

保証書

本書は保証期間内に本書記載内容で無料保証をおこなうことをお約束するものです。お買い上げの日から保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示の上、弊社お客様サービスセンターにご依頼ください。

※この保証書は販売店様の日付けの入ったレシートまたは領収書がなければ無効となります。

製品コード	KSFN-022	製品名	3WAYマルチクリップファン
※お買い上げ日	年 月 日	保証期間	お買い上げ日より：半年間
お客様	お名前		
	ご住所 〒		
	電話番号		
※販売店	住所・店名		
	電話番号		

店舗印

当製品の保証書にご記入されたお客様の個人情報は、修理・交換後の製品発送のみ使用し、それ以外に使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

販売店さまへ


※印欄は必ず記入（もしくは押印）してください。

保証規定

- 保証期間内に取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合は、弊社が無料保証いたします。弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
- 保証期間内に故障した場合には、製品と本書をご持参ご提示の上、弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
- 保証期間内でも次の場合には保証対象外になります。
 - ①弊社「お客様サービスセンター」以外による分解・修理及び改造をおこなった場合
 - ②お客様の過失・不注意（使用上の誤り、製品をぶつたり落下等による強い衝撃を与えるなど）による故障及び損傷
 - ③取扱説明書に記載されている消耗部品が自然摩耗または自然劣化していることに起因して故障が発生した場合。
 - ④火災・地震・その他の天災事変による故障及び損傷
 - ⑤本書の指示がない場合
 - ⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - ⑦他人へ譲渡した場合
 - ⑧正規販売店以外で購入した場合
- レンタルなどによる貸し出し、オークション等による転売・中古販売、及び譲渡によって発生した故障・損傷・劣化・損害・事故などに対して一切の責任を負いかねます。ご了承ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効となります。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

取扱説明書

3WAYマルチクリップファン

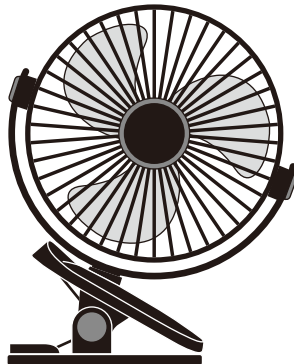

家庭用

(業務用として使用しないでください)

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
ご使用前に「ご使用上の注意」を必ずお読みください。
この取扱説明書はお読みになった後も、大切に保管してください。

発売元 **ライソン株式会社**

〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33

WEBからの修理・交換の
お問い合わせはこちら



お客様サービスセンター **TEL 06-6789-1199**
〔月～金（祝日除く）10時～16時〕

⚠️ご使用上の注意

※ご使用の前に必ずお読みください。

- 使用中に異常がみられた場合はただちに使用を中止し「弊社お客様サービスセンター」にお問い合わせください。
- 絶対に分解や改造をしないでください。
- 本体を落としたり、ぶつかけたりするなど強い衝撃、無理な力を与えないでください。
- 製品の落下、衝撃、水没による破損と確認された場合は保証対象外となります。
- 運転中のファンには絶対に触れないでください。
- 本体を可動させる際やクリップ使用時は指を挟まないようご注意ください。
- けがや本製品の誤動作・破損を避けるため、ファンガードの内部に指や異物を挿入しないでください。
- 高温になる場所、直射日光の当たる場所では使用しないでください。
- 壁に掛ける場合は本体を垂直に掛けてください。傾くと掛け具から外れる恐れがあります。壁への掛け方が不適切な場合、本体が落下する危険があります。
※掛け具は付属されていません。ホームセンターなどで買い求めください。
- ぬれた手で製品を触ったり、充電しないでください。
- 充電が完了したらUSB充電ケーブルを外してください。
- USB充電ケーブルを抜き差しするときは、必ずコネクタ部分をお持ちください。
- 充電状態を長く継続したり、充電しながらファンを使用すると充電をくり返し、バッテリーの寿命が短くなります。
- 小さなお子様の手の届かないところで保管してください。
- 本体をシンナーやベンジン、アルコールでふかないでください。
※汚れは水で薄めた中性洗剤を含ませて固く絞った布などで拭きとってください。

※誤った使用方法で発生する全ての事柄に対して、弊社は一切の責任を負いかねます。

製品仕様

本体電源	DC3.7V リチウムイオン充電電池 1200mAh
充電時間	約3時間
連続使用時間	約1~3.5時間(風量により異なります)
風量調節	3段階
サイズ	本体:約W175×D100×H220mm ファン直径:約130mm
質量	約300g
付属品	USB充電ケーブル(Type-A to C)
材質	ABS、PP

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

※繰り返し使用回数は約300回です。




製品を廃棄するときはバッテリーのリサイクルにご協力ください。
本製品の本体には「リチウムイオンバッテリー」が使用されています。
資源を有効活用するため、廃棄するときは各地方自治体の廃棄物処理の指示に従って処理してください。

各部名称・ご使用方法

本体

<正面>

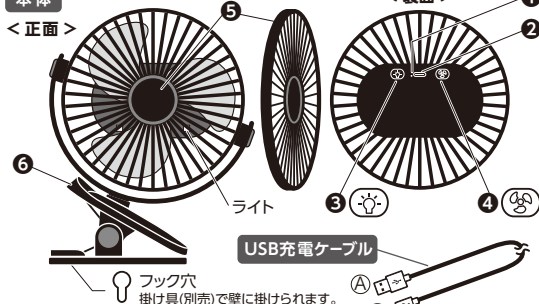

1 電源ランプ

充電中は電源ランプが赤色に点灯し、充電が完了すると消灯します。
作動中は電源ランプが青色に点灯します。

2 充電ポート

お手持ちのUSBアダプターやパソコン本機のUSBポートに付属のUSB充電ケーブル(A)を接続し、もう片方(B)を本体の充電ポートに差し込みます。

3 ライトボタン

ボタンを押すと、ライトのON/OFFの切り替えができます。

4 風量ボタン

ボタンを押すと、3段階で風量切り替えができます。
ボタンを押すごとに 弱 → 中 → 強 → 電源OFFの順に切り替わります。

5 ファンガード

ファンガードは反時計回りに回すと外れます。

6 クリップ

設置場所をクリップ内の奥まで確実に差し込んだ状態で挟んで固定します。
差し込み方が浅いと不安定になり、使用中に本体が落下する恐れがあります。
本体が外れたり落下しないかよく確認してからご使用ください。

<良い例>



<悪い例> 差し込み方が浅い

