

使用上の注意

- 小部品(サイコロ)があります。誤飲・窒息・ケガの危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- お様が遊ぶ場合は、保護者のもとで遊ばせてください。
- 投げたり、叩いたり乱暴に扱わないでください。
- 火のもとの近くで使用しないでください。耐火性の素材ではありません。
- 本製品は天然木でできています。湿気に弱いため湿らせたままにしておくとカビが生えることがあります。濡れた場合は日陰で乾燥させてください。※直射日光で乾かすと、ひび割れを起こす可能性があります。
- 本製品は天然木を使用しているため、使用方法によって欠けたり、傷が生じる場合があります。
- 汚れた際は、消しゴムで消すか、固く絞った布で拭いてください。
- ささくれが出来てしまった場合は紙ヤスリで削ってください。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。
- 高温・多湿、直射日光の当たるところでは保管しないでください。


※本製品は、天然素材を使用しておりますので木目や節、木肌などには個体差があります。

※誤った使用方法で発生するすべての事柄に対して、弊社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

遊び方 ～ 基本的なルール ～

①最初に18段のタワーを作る

54個の直方体のブロックを、1段3本で90度ずらしつつ組み上げて18段のタワーを作ります。



②順番に抜き取っていく

順番を決め、1人ずつタワーからブロックを1個抜き取ります。最上段に3本乗っていないときに上から2段目から取るのは禁止です。




③抜き取ったブロックを積んでいく

抜き取ったブロックを最上段に乗せていきます。最初にタワーを積み上げたときと同様の積み方をしていきます。



④タワーを崩した人の負け

②～③を順番でおこない、タワーのバランスを崩して倒してしまった人の負けとなります。

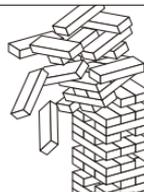

サイコロで自由にルールを追加しよう!

- サイコロを2個振って出た数字を抜きとる。
- サイコロの出た数字の倍数の中から抜きとる。
- サイコロを2個振って出た数字を足し引きして抜きとる。など、オリジナルのルールを作ってお楽しみください。

製品仕様

サイズ	約W75×D75×H270mm(18段タワー時)
質量	920g(54ピース)
セット内容	木製ブロック×54、 10面サイコロ×2
材質	木製ブロック:オーク、サイコロ:ABS

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

製品不具合についてのお問い合わせ

発売元 **ライゾン株式会社**

〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33

— お客様サービスセンター —

06-6789-1199

[月～金(祝日除く)10時～16時]