

脳を鍛える大人の

娯楽ゲーム 4 in 1 By bedor

©SEKI



家庭用

(業務用として使用しないでください)

日本国内専用

LITHON



もくじ

- 安全にお使いいただくために … P.2
- 電波に関する注意事項・セット内容 … P.3
- 電池の入れ方 … P.4
- 接続図 … P.5
- 操作方法・内蔵ゲーム一覧 … P.6～8
- 故障かな?と思ったら … P.9
- 製品仕様 … P.10
- 保証書 … P.11



このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
ご使用前に「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。
この取扱説明書はお読みになった後も、大切に保管してください。

安全にお使いいただくために

ご使用前に必ずお読みください。

- 本製品は家庭用製品です。業務用ではありません。
- この説明書には、ご使用になる方やその周辺にいる方々や物への危害や損害を未然に防ぐために、お守りいただきたい事項を記載しています。製品を安全にご使用いただくために内容を十分にご理解いただきますようお願いいたします。

注意

この表示は、内容を見落とすと対人的に障害を負ったり、対物的に損害の発生が想定される内容を示しています。

- 本製品は任天堂のライセンス製品ではありません。
- 必ず付属の専用USB電源ケーブルをご使用ください。
- 本製品は精密機器のため、落としたり、水に濡らしたりしないでください。
- 高温・低温・多湿の場所では使用、保管しないでください。
- 本製品の分解、改造はしないでください。
- 濡れた手で専用USB電源ケーブルや本体を抜き差ししないでください。
- 専用USB電源ケーブルや本体に無理な力を加えたり、傷つけたり、破損させないでください。
- 専用USB電源ケーブルや本体は根元まで確実に差し込んでください。
- 指定電圧以外では使用しないでください。海外では使用できません。
- 専用USB電源ケーブルや本体のプラグ部分に、水やホコリ等がかからないように注意してください。
- 使用中に異常（焦げたニオイ等）が発生した場合は、ただちに使用を中止し、プラグを抜いてください。
- 使用しない時は、必ずケーブルや本体を抜いて、保管してください。
- お手入れには、シンナー、ベンジン、アルコールを使用しないでください。
- ゲームをする時は、明るい場所でテレビに近づきすぎないようにしてください。
- 画面に近づきすぎたり、暗い場所で長時間使用したりしないでください。
光の刺激が強くなり、発作を引き起こす可能性があります。
- 強い光や点滅の刺激、テレビ画面などを長時間見続けたりしないでください。
これらの刺激はめまい、筋肉のけいれん、意識喪失などの症状を引き起こすことがあります。
万が一、上記のような症状が現れた場合は、ただちに使用を中止し、医師にご相談ください。
- 長時間のゲームは、身体に悪影響を及ぼします。十分注意してください。
- 1時間毎に10分休憩するなど、目を休ませてください。
- 画面の焼き付きにご注意ください。ゲーム画面内の同じ位置に変化（動き）のない映像を長時間表示続けると、テレビ画面の焼き付きの原因になります。
焼き付きを防ぐには、以下のことをお守りください。
 - ・変化（動き）のない映像を長時間放置しない
 - ・データの抜き出し、プログラムの改変をおこなわない
- 本体の電源を入れたまま放置しないでください。
- 本製品の故障において、分解や改造、または上記注意文をお守りいただけなかった跡が見られた場合は、対応できませんのでご了承ください。

※誤った使用方法で発生するすべての事柄に対して、弊社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

電波に関する注意事項

- 本製品は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線設備として、認証を受けているので、無線局の免許は必要ありません。ただし、以下の事項をおこなうと法律で罰せられることがあります。
 - ◎本製品を分解・改造すること
 - ◎本製品に貼ってある（プリントされている）証明ラベル（マーク）をはがす（削り取る）こと
- 本製品は2.4GHz帯域の電波を使用していますが、他の無線機器も同じ周波数を使用することがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に注意して使用してください。


本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、免許を要する工場の製造ラインで使用されている移動体識別用の構内無線局やアマチュア無線局、免許を要さない特定小電力無線局などが運用されています。

- ①本製品を使用する前に、近くで無線局が運用されていないことを確認してください。
- ②万一、本製品から他の無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに電波の発射を停止し、電波干渉を避けてください。

- 本製品の通信距離は最大約2mですが、磁場や静電気・電波障害が発生する場所や、2.4GHz帯域の電波を使用しているものの近く、壁や障害物の影響によって、通信が安定せずに接続が途切れたりすることがあります。
- 磁場や静電気、電波障害によって、雑音が発生する時があります。
- 日本国外では使用できません。各国の電波法に抵触する可能性があります。

セット内容

- 本体（ゲーム内蔵スティック）×1
- USB電源ケーブル ×1
（Type-A to C）
- ミニドライバー ×1



- ワイヤレスコントローラー ×1
- 入力延長ケーブル ×1



■消耗品部

※右記に記載されているのは消耗品です。
自然摩耗または自然劣化していることに起因して故障が発生した場合、保証の対象外となります。

●コントローラー


電池の入れ方

- ※電池は新しい電池をご使用ください。
- ※充電式電池は使用しないでください。
過電流や過電圧となり発火する恐れがあります。
- ※新しい電池と古い電池、または違う種類の電池を混ぜて使用しないでください。

【電池ボックスカバーの外し方】

コントローラー裏面の電池ボックスのネジをゆるめ、右図の○の隙間にミニドライバをひっかけて上にあげるとカバーが開きます。カバーのロックが外れない場合は●のロック部分を下から順に外していくと、スムーズに外れます。

※ネジ自体はカバーから取れない仕様です。

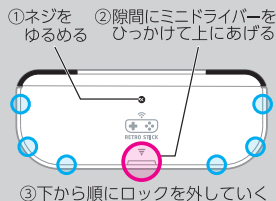


コントローラー裏面の電池ボックスのネジを外し、カバーを取り外します。

単4電池2本(別売)を本体の刻印に従って、+ (プラス マイナス) を正しくセットします。



接続図

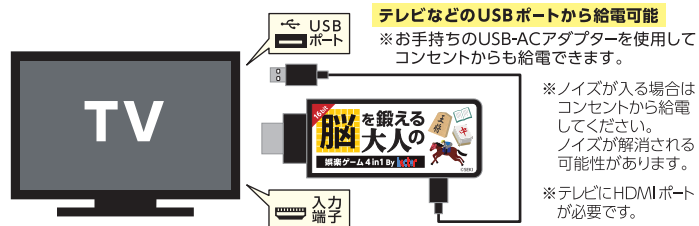

< 以下の場合には付属の入力延長ケーブルをご使用ください >

- スティックを差し込んで入力されない時
- テレビや遮蔽物でコントローラーとスティックの通信が悪い時
- スペースが狭くて差し込みづらい時


ゲームプレイまでの手順

- ① 上図のように配線を接続
- ② テレビの電源を入れる
- ③ テレビの「入力切換」から「HDMI」を選択

※テレビの取扱説明書に従ってビデオへの入力切換をおこなってください。

コントローラー ボタン名称

- ① Lボタン
- ② Rボタン
- ③ +ボタン
- ④ セレクトボタン
- ⑤ スタートボタン
- ⑥ Aボタン
- ⑦ Bボタン
- ⑧ Xボタン
- ⑨ Yボタン

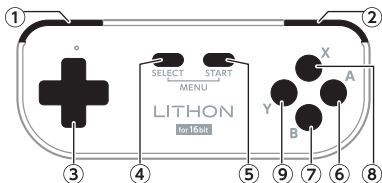

内蔵ゲーム説明

懐かしい!すぐに遊べる /
4種の内蔵ゲーム



各ゲームの詳細や操作方法是QRコードからアクセスしていただき、ゲームの取扱説明書をご確認ください。

※全ゲーム **1人プレイ** 専用です。



イーハートヴォ物語

宮沢賢治が描いた理想郷「イーハートヴォ」を舞台としたゲームです。プレイヤーは主人公である旅人となり、宮沢賢治の作品の世界に登場するさまざまな人や動物と話しながら情報を集め、賢治の「失われた7つの手帳」を探し求めます。



📖 ゲームの取扱説明書はこちらから

ゲーム取説



ゲームの始め方



1. [+ボタン]または[セレクトボタン]でゲームを選択する。
2. [スタートボタン]でゲームをスタートする。

サラブレッドブリーダーIII



競走馬育成シミュレーションゲームです。プレイヤーは馬主として各馬に応じた調教をしレースに出走させることで、世界に通用するサラブレッドを育て上げることを目指します。

📖 ゲームの取扱説明書はこちらから

ゲーム取説



麻雀俱樂部



シンプルな4人打ち麻雀を楽しめるゲームです。多彩な対戦モードや個性豊かなキャラクターとともに麻雀対局を楽しめます。

📖 ゲームの取扱説明書はこちらから

ゲーム取説



操作方法・内蔵ゲーム一覧(つづき)

内蔵ゲーム説明(つづき)

新・将棋倶楽部



シンプルな将棋ゲームです。難易度設定が充実！初心者から上級者まで幅広く楽しめます。

④ ゲームの取扱説明書はこちらから


ゲーム取説



メニュー画面説明

SELECT + START 同時押し

ゲーム操作中に[セレクトボタン]と[スタートボタン]を同時押しでメニュー画面になります。

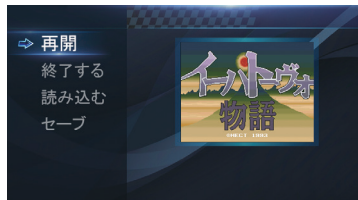


各ゲーム内のセーブ・バックアップ機能は使用できません。

※電源を切るとデータが失われます。
メニュー画面からこのページに記載している方法でセーブしてください。

⇒ セーブ

プレイ中のゲームをセーブ(保存)する。
[+]ボタン]でセーブしたいゲーム画面を選択し[スタートボタン]または[Aボタン]でセーブします。各ゲーム3画面までセーブできます。



※セーブ画面がすでに3画面ある場合は上書き保存になります。
上書きする画面を[+]ボタン]で選択して[スタートボタン]または[Aボタン]を押します。
「データを上書きしますか?」と表示されるので[+]ボタン]で「はい」を選択し[スタートボタン]または[Aボタン]で確定します。

メニュー説明

⇒ 再開する

プレイ中のゲームを再開する。

⇒ 終了する

プレイ中のゲームを終了する。

⇒ 読み込む

セーブ(保存)したゲームを読み込む。

[+]ボタン]でプレイしたいセーブ画面を選択し[スタートボタン]または[Aボタン]でゲームをスタートします。

故障かな?と思ったら

■ 修理を依頼される前にご確認ください

- 下記の場合、故障ではなく再確認いただくことで、問題が解消する場合があります。
- それでも問題が解消しない場合は、ただちに使用を中止し、電源ケーブルを抜いてください。安全を確認したうえで弊社「お客様サービスセンター」にご相談ください。
- ご家庭での修理、分解は絶対におこなわないでください。

問題事例	再確認するところ	問題解消の方法
画面が映らない	本体をテレビに正しく差し込んでいますか?	本体をテレビに正しく差し直してください。 それでも改善されない場合や、下記の場合は付属の入力延長ケーブルをご使用ください。 ● 本体を差し込んで入力されない時 ● テレビや遮蔽物でコントローラーと本体の通信が悪い時 ● スペースが狭くて差し込みづらい時
	USB電源ケーブルがUSBポートに差し込まれていますか?	USB電源ケーブルをUSBポートに正しく差し込んでください。

製品名	脳を鍛える大人の娯楽ゲーム 4in1		
電源	ゲーム内蔵スティック	： USB電源	
	ワイヤレスコントローラー	： 単4電池×2本(別売)	
サイズ	ゲーム内蔵スティック	： 約 W95 × D34 × H10 mm	
	ワイヤレスコントローラー	： 約 W118 × D46 × H15 mm	
質量	ゲーム内蔵スティック	： 約 25g	
	ワイヤレスコントローラー	： 約 40g	
セット内容	ゲーム内蔵スティック、ワイヤレスコントローラー、入力延長ケーブル、USB電源ケーブル (Type-A to C)、ミニドライバ		
材質	ゲーム内蔵スティック・ワイヤレスコントローラー：ABS樹脂 ケーブル：ポリ塩化ビニル		

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

ソフト開発者が現在展開している
「めざせ健康 寺神社巡り」はこちら▶
<https://tjg.jp>



(キリトリ)

保証書

本書は保証期間内に本書記載内容で無料保証をおこなうことをお約束するものです。お買い上げの日から保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、弊社お客様サービスセンターにご依頼ください。

※この保証書は販売店様の日付けの入ったシールまたは領収書がなければ無効となります。

製品コード	KTFC-008	製品名	脳を鍛える大人の娯楽ゲーム 4in1
※お買い上げ日	年 月 日	保証期間	お買い上げ日より：半年間
お客様	お名前		
	ご住所 〒		
	電話番号		
※販売店	住所・店名		
	電話番号		

店舗印

当製品の保証書にご記入されたお客様の個人情報とは、修理・交換後の製品発送のみ使用し、それ以外に使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

販売店さまへ ※印欄は必ず記入(もしくは押印)してください。

保証規定

- 保証期間内に取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料保証いたします。弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
- 保証期間内に故障した場合には、製品と本書をご持参・ご提示の上、弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
- 保証期間内でも次の場合には保証対象外となります。
 - ①弊社「お客様サービスセンター」以外による分解・修理及び改造をおこなった場合
 - ②お客様の過失・不注意(使用上の誤り、製品をぶつけたり落下等による強い衝撃を与えるなど)による故障及び損傷
 - ③取扱説明書に記載されている消耗部品が自然摩耗または自然劣化していることにより起因して故障が発生した場合
 - ④火災・地震・その他の天災事変による故障及び損傷
 - ⑤本書の指示がない場合
 - ⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - ⑦他人へ譲渡した場合
 - ⑧正規販売ルート以外で購入した場合
- レンタルなどによる貸し出し、オプション等による転売・中古販売、及び譲渡によって発生した故障・損傷・劣化・損害・事故などに対して一切の責任を負いかねます。ご了承ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効となります。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

発売元 ライソン株式会社 〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33

お客様サービスセンター

TEL 06-6789-1199
〔月～金(祝日除く)10時～16時〕

WEBからの修理・交換の
お問い合わせはこちら



(キリトリ)