

保証書

本書は保証期間内に本書記載内容で無料保証をおこなうことをお約束するものです。お買い上げの日から保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、弊社お客様サービスセンターにご依頼ください。

※この保証書は販売店様の日付けの入ったレシートまたは領収書がなければ無効となります。

製品コード	KAYSP-100	製品名	集音マイク付き お手元スピーカー YSP-100
*お買い上げ日	年 月 日	保証期間	お買い上げ日より：半年間
お客様	お名前		
	ご住所 〒		
	電話番号		
※販売店	住所・店名		
	電話番号		

店舗印

当製品の保証書にご記入されたお客様の個人情報は、修理・交換後の製品発送のみ使用し、それ以外に使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

販売店さまへ ※印欄は必ず記入(もしくは押印)してください。

保証規定

- 保証期間内に取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障および損傷した場合には、弊社が無料保証いたします。弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
- 保証期間内に故障した場合には、製品と本書をご提示のうえ、弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
- 保証期間内でも次の場合には保証対象外になります。
 - 弊社「お客様サービスセンター」以外による分解・修理および改造をおこなった場合
 - お客様の過失・不注意(使用上の誤り、製品をぶつけたり落下などによる強い衝撃を与えるなど)による故障および損傷
 - 取扱説明書に記載されている消耗部品が自然劣化または自然劣化していること起因して故障が発生した場合
 - 火災・地震・その他の天災地変による故障および損傷
 - 本書の掲示がない場合
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - 他人へ譲渡した場合
 - 正規販売ルート以外で購入した場合
- レンタルなどによる貸し出し、オークションなどによる転売・中古販売、および譲渡によって発生した故障・損傷・劣化・損害・事故などに対して一切の責任を負いかねます。ご了承ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効となります。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

販売元 ライソン株式会社

〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33

お客様サービスセンター

TEL 06-678 9-1199

〔月～金(祝日除く)10時～16時〕

※通話料はお客様負担です。

WEBからの修理・交換の
お問い合わせはこちら



「集音マイク」
付き

お手元スピーカー

YSP-100

取扱説明書

もくじ

- 安全にお使いいただくために…… P.2～3
- セット内容・各部名称…… P.3
- 電池の入れ方…… P.4
- 使用方法
基本操作 … P.4
接続方法 … P.5
- 故障かな?と思ったら…… P.6
- テクニカルデータ…… P.7
- 保証書…… P.8



このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。ご使用前に「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。この取扱説明書はお読みになった後も、大切に保管してください。

安全にお使いいただくために

ご使用前に必ずお読みください。

この説明書には、ご使用になる方やその周辺にいる方々や物への危害や損害を未然に防ぐためのお守りいただきたい事項を記載しています。製品を安全にご使用いただくために内容を十分にご理解いただきますようお願いいたします。

⚠ 使用上の注意


- 使用中、プラグやコードが異常に熱くなったり、本体から煙や異常なおいが出るようなときは、直ちに使用を中止して、弊社お客様サービスセンターにお問い合わせください。
- 分解・改造は絶対にしないでください。また発売元以外による修理はしないでください。
- 使用温度範囲を超える場所や多湿・直射日光のあたる場所での使用・保管はしないでください。製品の劣化・故障の原因になります。
- 本製品は防水加工は施されておりません。水気のある場所での使用・保管はしないでください。
- 落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- 製品を水に浸けたり、丸洗いしないでください。
- 浴室では使用しないでください。
- 布や布団で覆ったり、包んだりしないでください。熱によって変形し、火災の原因になることがあります。
- 長期間使用しない場合は電池を取り外してください。電池を入れたままにすると液漏れなどの原因になります。
- 子供や乳幼児の手の届く場所での保管・使用はお避けください。
- 本製品の用途以外の目的で使用しないでください。

《 電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください。》

- 二次電池(充電式電池)は使用しないでください。
- 新しい電池と古い電池、または違う種類の電池を混ぜて使用しないでください。
- +-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
- 万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。
- 廃棄するときは、各地方自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

※本製品を誤った使用方法で発生するすべての事柄に対して、
弊社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

セット内容・各部名称

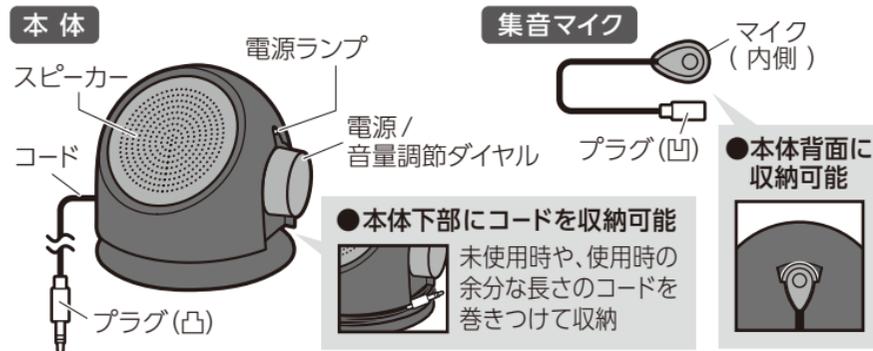


電池の入れ方

※二次電池(充電式電池)は使用しないでください。過電流や過電圧となり、発火する恐れがあります。

※新しい電池と古い電池、または違う種類の電池を混ぜて使用しないでください。

- ①本体底面の電池ボックスのカバーを外してください。
- ②単3電池3本を本体の刻印に従って、＋(プラスマイナス)を正しくセットして、カバーを閉じてください。

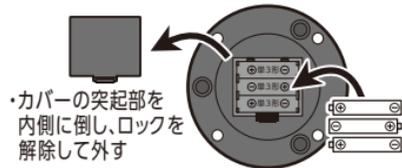

・カバーの突起部を内側に倒し、ロックを解除して外す

市販のACアダプターからも電源を取ることができます。 [本体背面下部]

・本体背面下部の端子に下記のACアダプター(別売)を接続。

出力電圧:DC5V±10%

電流:500mA以上

プラグ形状:外径φ5.5mm、内径φ2.1mm、長さ10mm以上



※DC6VなどDC5Vを超える出力電圧のものを使うと壊れます。

使用方法 ～基本操作～

基本操作


- 電源ON…乾電池を入れた状態で、本機の『電源/音量調整ダイヤル』を右に回すとカチッと音になって電源が入り、電源ランプが緑点灯になります。
- 音量調節…電源が入っている状態で『電源/音量調整ダイヤル』を右に回すと音量は大きくなり、左に回すと小さくなります。
- 電源OFF…本機の『電源/音量調整ダイヤル』を『切』のところまで左に回すとカチッと音になって電源が切れ、電源ランプが消灯します。

使用方法(つづき) ～接続方法～

接続方法

■本機とテレビのどちらからも音を出したい場合

- ①本機のコード先のプラグと『集音マイク』を接続してください。
- ②『集音マイク』についている保護シートをはがし、テレビのスピーカー部分(もしくはその近辺)に貼り付けてください。

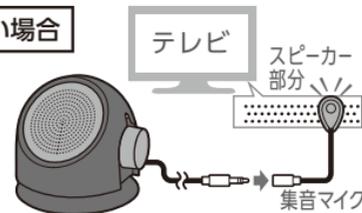

- ・『集音マイク』を貼り付ける際は、接着させる部分の汚れやホコリ・水分などを乾いた布で拭き取ってから貼り付けてください。
- ・スピーカー部分(穴)に直接貼り付けられない場合は、『集音マイク』の穴を塞がないようにスピーカー部分の近くに貼り付けてください。
- ・接続後、本機と『集音マイク』の距離が近い状態で電源を入れるとハウリングする可能性があります。50cm以上離してください。
- ・テレビのスピーカー部分がわからない場合は、音が大きく聞こえる場所を探るか、テレビの取扱説明書をご確認ください。

■本機のみから音を出したい場合

- ①本機のコード先のプラグをテレビのヘッドホン(イヤホン)ジャックに接続してください。



- ・プラグは根元まで差し込んでください。差し込みが浅いと音が途切れたり、聞こえなかったりすることがあり、ノイズの原因になります。

故障かな？と思ったら

■修理を依頼される前にご確認ください。

- 下記の場合、故障ではなく再確認いただくことで、問題が解消する場合があります。
- それでも問題が解消しない場合はただちに使用を中止し、弊社「お客様サービスセンター」にご相談ください。
- ご家庭での修理、分解は絶対におこなわないでください。

問題事例	再確認するところ	問題解消の方法
電源がつかない	電池の向きは正しくセットされていますか？	電池の向きを確認してください。
	電池は消耗していませんか？	新しい電池をお使いください。
	電源は入っていますか？	ダイヤルを右に回して、電源を入れてください。
音が途切れる ノイズが入る	プラグは根元まで差し込んでいますか？	プラグをしっかりと奥まで差し込んでください。
	電池は消耗していませんか？	電池が消耗すると音が途切れたり、小さくなったりします。 新しい電池をお使いください。
	電子レンジやスマートフォン、WiFiのアクセスポイントの近くで使用していませんか？	それらが原因でノイズが混じる場合があります。離してご使用ください。

テクニカルデータ

スピーカー	
型 式	モノラルスピーカー 密閉型
スピーカー口径	φ75 mm
最大出力	5W
インピーダンス	4Ω
その他	
電 源	単3形アルカリ乾電池×3本
連続再生時間	約100時間 ※使用状況・環境条件により異なることがあります
使用温度範囲	5～35℃
外形寸法	W140 × D130 × H120 mm
コード長	5 m
質 量	340 g (電池含まず)
付 属	集音マイク

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。