


～ 使用方法 ～

- 本体の電池ボックスのカバーを外し、単4電池3本を＋（プラスマイナス）正しくセットし、カバーを閉じます。【図.1】
- 本体の電源スイッチを「ON」にすると、持ち手近くの透明な三角柄の幾何学模様パーツが光って回りだし、サウンドが流れだします。【図.2】ライトボタンを押すと音が鳴ってソード部分が光ります。【図.2】さらに押していくと色が変わっていきます。（単色モード7種→カラーチェンジモード1種を繰り返します。）
- 本体に衝撃を与えたり、振ると、電源ON時に流れ続けているものとは異なったサウンドが鳴ります。
※早い間隔で衝撃を与えると、異なったサウンドは鳴らない場合があります。

【図.1】

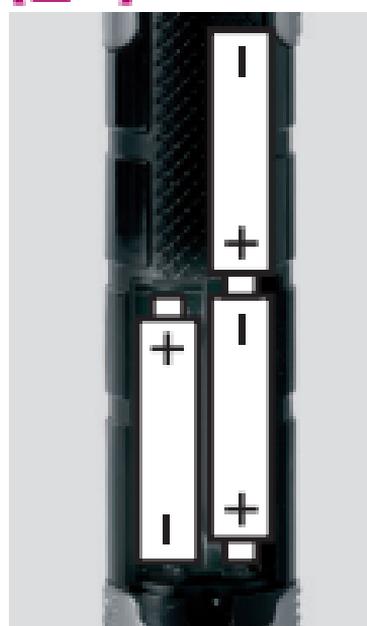

【図.2】



⚠ 注意

●本製品は広い場所で使用してください。 ●保護者付き添いのもと使用してください。 ●人や動物を叩いたりしないでください。 ●直射日光のあたる場所に設置・保管しないでください。 ●本製品の分解・改造はしないでください。 ●防水加工は施されておりません。 ●安全のため、破損・劣化した商品をご使用を中止し、地域の方法に沿って廃棄してください。 ●本製品の誤使用による事故について、当社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

【電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください。】

●充電式(ニカド)電池は、絶対に使用しないでください。 ●電池を挿入する際は＋（プラスマイナス）を正しくセットしてください。 ●電池をショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。 ●古い電池と新しい電池をまぜて使用しないでください。 ●オキシライド電池は使用しないでください。過電流や過電圧となり発火する恐れがあります。 ●アルカリ乾電池、マンガン乾電池を一緒に使用しないでください。 ●使用済みの電池は電池ボックスから外してください。 ●長期間使用しない場合は、電池を外してください。