

LITHON

組立式フロアライト LongLamp

家庭用

業務用として使用しないでください。

日本国内専用

電源電圧や電源周波数の異なる海外では
使用できません。またアフターサービスも
できません。

取扱説明書

もくじ

- 安全にお使いいただくために … P.2～3
- セット内容・各部名称 … P.3
- 本体の組み立て方 … P.4～5
- ご使用前に… P.6
- お手入れ方法… P.6
- 故障かな?と思ったら… P.6
- 製品仕様 … P.6
- 保証書 … P.7



LITHON

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
ご使用前に「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。
この取扱説明書はお読みになった後も、大切に保管してください。

安全にお使いいただくために

ご使用の前に必ずお読みください。

この説明書には、ご使用になる方やその周辺にいる方々や物への危害や損害を未然に防ぐためにお守りいただきたい事項を記載しています。製品を安全にご使用いただくために内容を十分にご理解いただきますようお願いいたします。

⚠ 警告

この表示は、内容を見逃し間違った取り扱いをすると、死亡や重傷を負う危険性の高い内容を示しています。

- 使用中、USB電源コードが異常に熱くなったり、本体から煙や異常なにおいが出るようなときは、直ちに使用を中止して、弊社お客様サービスセンターにお問い合わせください。
*傷んだプラグやコードは絶対に交換、分解、修理、改造をしないでください。感電、ショート、発火の原因になります。
- USB端子はUSBポートに正しく差し込んでください。
*感電、ショート、発火の原因になります。
- USB端子に水や埃などがつかないようにしてください。*感電、ショート、発火の原因があります。
- USB端子はぬれた手で抜き差ししないでください。*感電、やけどの原因になります。
- USB電源コードに傷みや異変のある場合は使用しないでください。*感電、ショート、発火の原因になります。
- USB電源コードに対して以下の行為はしないでください。
・曲げる・ねじる・引っ張る・束ねたまま使用する・何かを上に載せる・加工する
*感電、ショート、発火の原因になります。
- 灯油、ガソリン、シンナーなどの引火性のあるもの、火の気のあるもののそばで使用しないでください。
*火災の原因になります。
- 本体を水に浸けたり、丸洗いはしないでください。*感電、ショート、発火の原因があります。
- 水まわり、風呂場など湿気のある場所で絶対に使用しないでください。*感電、ショート、故障の原因になります。
- 野外では使用しないでください。*故障の原因になります。
- ほこり、金属粉の多い場所では使用しないでください。*故障の原因になります。
- ライトにものをかけたり、ふさぐなどして使用しないでください。*故障の原因になります。
- ライトや本体の隙間から、ものや手を入れないでください。*感電やけがの原因になります。
- 子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところに置かないでください。
*感電、やけど、ケガを負う可能性があります。
- 絶対に分解や改造はしないでください。*感電、ショート、発火の原因になります。
- 本体のお手入れは、USBポートからUSB端子を抜いてからおこなってください。
*感電、ケガを負う可能性があります。

⚠ 注意


この表示は、内容を見逃すと対人的に障害を負ったり、対物的に損害の発生が想定される内容を示しています。

- 本製品は業務用ではありません。長時間の使用は避けてください。収納する場合は、必ずUSBポートからUSB端子を抜いて、ライトが十分に冷めたことを確認した上で収納してください。
*けがややけど、絶縁劣化による感電、漏電の原因になります。
- 不安定な場所で使用しないでください。*火災の原因になります。
- 本製品をひきずって移動させないでください。*床面などに傷が着く恐れがあります。
- 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。*感電、故障、破損による怪我の原因になります。
- 使用中のライト部分には絶対に触れないでください。*ケガややけどの原因になります。
- 屋外や水気の多い場所では使用しないでください。*感電、ショート、製品故障の原因になります。
- 使用中に異常が見られた場合はただちに使用を中止してください。*ケガややけど、火災の原因になります。
- 使用時以外はUSBポートからはずしてください。*ケガややけど、漏電の原因になります。
- USBケーブルを抜き差しするときは、必ずコネクタ部分をお持ちください。
*電源コードなどから断線し、発火、ショート、感電の原因になります。
- 高温の場所や直射日光のあたる場所では使用しないでください。*発火、製品故障の原因になります。
- 高温の器具の側で使用しないでください。*製品の変形、発煙、発火の原因になります。
- 使用中は絶対に製品から離れないでください。*火災の原因になります。
- 点灯時に光を直視しないでください。*目を痛める可能性があります。
- お手入れにベンジン、シンナー系の溶剤は使用しないでください。*製品の変色、変形、故障の原因になります。
- 使用後の保管は、お子様の手の届かない場所に保管してください。*思わぬ事故、ケガの原因になります。
- 誤った使用方法で取り扱わないでください。
- 照明以外の目的では使用しないでください。

※ 誤った使用方法で発生するすべての事柄に対して、弊社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

セット内容・各部名称


※ トップカバー、ベースに貼り付けられている保護フィルムは使用前に剥がしてください。
火災の原因になります。

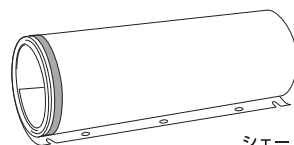

シェード × 1



トップカバー × 1



ベース × 1






LEDモジュール × 1





ビス × 6

本体の組み立て方

1. LEDモジュールをケースから外し、LEDモジュール裏面の両面テープ剥離紙を剥がしてシェードに貼り付けます。
2. シェードの両面テープ剥離紙を外し、上下がぴったり合うようにシェードの反対側に貼り付けます。
3. シェードをベースに取り付けます。LEDモジュールのケーブルが、シェードの凹み部分にはまるように、取り付けてください。

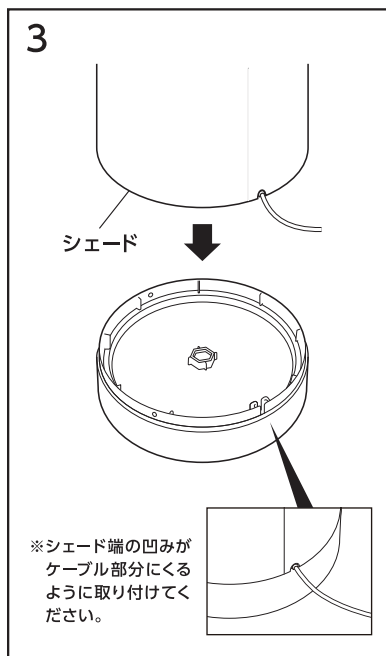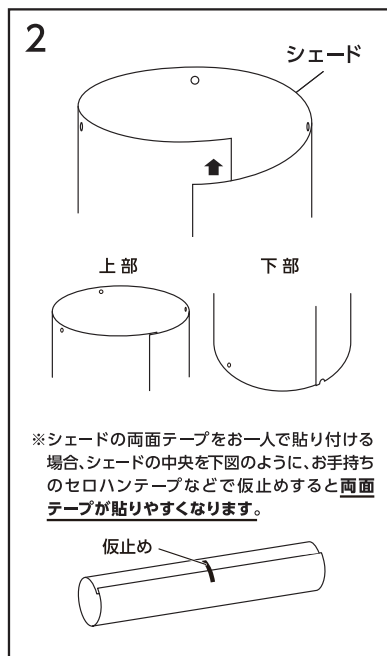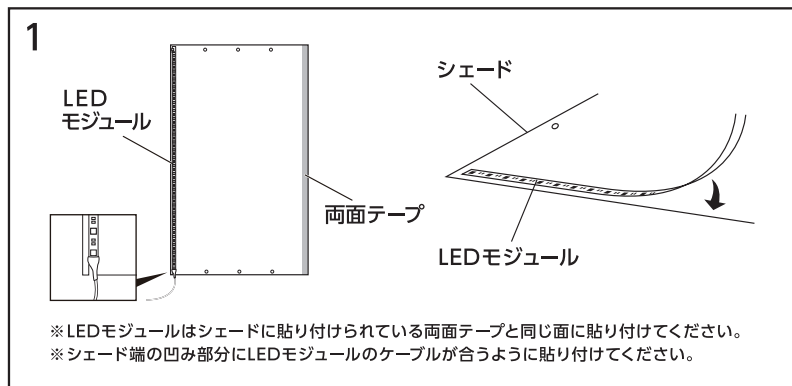

4. シェードの穴に合うようにトップカバーをはめ込みます。
5. トップカバー、ベースの穴にビスを差し込みます。

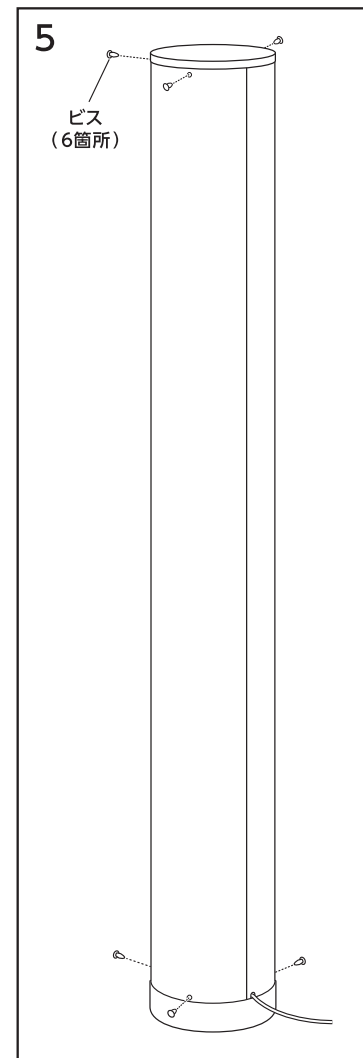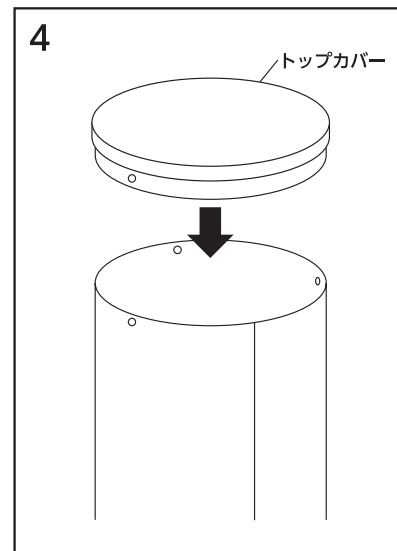

ご使用前に

- 不安定な場所で使用しないでください。
- 本製品のLEDライト部分は交換できません。ご了承ください。
- トップカバー、ベースに貼り付けられている保護フィルムを剥がしてからご使用ください。
- USB端子を電源の取れるUSBポートに差し込むとライトが点灯します。
- ※ライトの調光は出来ません。

お手入れ方法

＜明るく安全に使用するため、以下の方法で定期的に清掃をしてください。＞

- 本体の側面に力を加えないでください。シェードが折れ曲がり、円柱の形が保てなくなります。
- 使用後はUSB端子をUSBポートから抜き、ライトが冷めたことを十分に確認した上でお手入れしてください。
- 清掃には、水または薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸し、よく絞ってから拭き掃除をしてください。洗剤を使用した場合は、洗剤が残らないよう水拭きしてください。
- お手入れにベンジン、シンナー系の溶剤は使用しないでください。
- 使用後の保管は、お子様の手の届く場所で保管しないでください。

故障かな？と思ったら

※修理を依頼される前にご確認ください

- 下記の場合、故障ではなく再確認いただくことで、問題が解消する場合があります。
- それでも問題が解消しない場合は、ただちに使用を中止し、USBポートからUSB端子を抜いてください。安全を確認したうえで弊社「お客様サービスセンター」にご相談ください。
- ご家庭での修理、分解は絶対におこなわないでください。

問題事例	再確認するところ	問題解消の方法
点灯しない	USB端子がUSBポートに しっかり差し込まれていますか？	USB端子をUSBポートに正しく差し込んでください。

製品仕様

電 源	USB電源 (Type-A) ※2A以上のUSBアダプタを使用してください。
定 格 消 費 電 力	10W
L E D 数	59個
L E D 寿 命	約20,000時間 ※使用環境により異なることがあります。
電 源 コ ー ド	約1m
サ イ ズ	約W128×D128×H1040mm
質 量	約840g
材 質	PP、ABS、ナイロン樹脂、EVA

- ※長時間ライトをつけっぱなしにしているとLEDの劣化が早まります。
- ※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

保証書

保証書

本書は保証期間内に本書記載内容で無料保証をおこなうことをお約束するものです。お買い上げの日から保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、弊社お客様サービスセンターにご依頼ください。

※この保証書は販売店様の日付けの入ったレシートまたは領収書がなければ無効となります。

製品コード	KSLT-010	製品名	組立式フロアライト LongLamp
※お買い上げ日	年 月 日	保証期間	お買い上げ日より：半年間
お 客 様	お名前		
	ご住所 〒		
	電話番号		
※販 売 店	住所・店名		
	電話番号		

店舗印

当製品の保証書にご記入されたお客様の個人情報は、修理・交換後の製品発送のみ使用し、それ以外に使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

販売店さまへ

※印欄は必ず記入（もしくは押印）してください。

保証規定

- 保証期間内に取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料保証いたします。弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
- 保証期間内に故障した場合には、製品と本書をご持参・ご提示の上、弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
- 保証期間内でも次の場合には保証対象外になります。
 - ①弊社「お客様サービスセンター」以外による分解・修理及び改造をおこなった場合
 - ②お客様の過失・不注意（使用上の誤り、製品をぶつけたり落下等による強い衝撃を与えるなど）による故障及び損傷
 - ③取扱説明書に記載されている消耗部品が自然摩耗または自然劣化していることに起因して故障が発生した場合
 - ④火災・地震・その他の天災事変による故障及び損傷
 - ⑤本書の提示がない場合
 - ⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - ⑦他人へ譲渡した場合
 - ⑧正規販売ルート以外で購入した場合
- レンタルなどによる貸し出し、オークション等による転売・中古販売、及び譲渡によって発生した故障・損傷・劣化・損害・事故などに対して一切の責任を負いかねます。ご了承ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効となります。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

発売元

ライソン株式会社

〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33

お客様サービスセンター

TEL 06-6789-1199

【月～金（祝日除く）10時～16時】

WEBからの修理・交換の
お問い合わせはこちら

