

取扱説明書

※ 本製品にゲームソフトは付属していません。

SUPER —PLAY— COMPUTER RETRO

- ※「スーパーファミコン」は任天堂株式会社の登録商標です。
- ※本製品は任天堂株式会社のライセンス製品ではありません。
- ※一部のSUPER FCゲームソフトには対応できない場合があります。

※ビデオ入力端子の付いていないテレビでは、ご使用になれません。

※発売から数年経ったSUPER FCゲームソフトは、内蔵電池が切れておりデータセーブができなくなります。電池の交換はネット上で色々と紹介されていますが、交換は自己責任のもと判断しおこなってください。弊社は一切関知いたしません。

安全にお使いいただくために

ご使用の前に必ずお読みください。

- 本製品は家庭用製品です。業務用ではありません。
- この説明書には、ご使用になる方やその周辺にいる方々や物への危害や損害を未然に防ぐためのお守りいただきたい事項を記載しています。製品を安全にご使用いただくために内容を十分にご理解いただきますようお願いいたします。

注意

この表示は、内容を見無視すると対人的に障害を負ったり、対物的に損害の発生が想定される内容を示しています。

- 「スーパーファミコン」は任天堂株式会社の登録商標です。
- 本製品は任天堂株式会社のライセンス製品ではありません。
- 一部のSUPER FCゲームソフトには対応できない場合があります。
- 発売から数年経ったSUPER FCゲームソフトは、内蔵電池が切れておりデータセーブができなくなります。電池の交換はネット上で色々と紹介されていますが、交換は 自己責任のもと判断しおこなってください。弊社は一切関知いたしません。
- ビデオ入力端子の付いていないテレビではご使用になれません。
- 付属のAVケーブルを、テレビのビデオ入力端子へ抜き差しの際は、ゆっくり丁寧にこなってください。
- 本製品は精密機器の為、落としたり、水に濡らさないでください。
- 高温、低温、多湿の場所では使用・保管はしないでください。
- 本製品の、分解・改造はしないでください。
- 電源アダプターは根元まで確実に差し込んでください。
- 濡れた手で電源アダプターを抜き差ししないでください。
- 電源アダプターのプラグ部分に、水やホコリなどがつかないように注意してください。
- 電源アダプターには無理な力を加えたり、傷つけたり、破損したり、分解・改造はしないでください。
- 指定電圧以外の電圧では使用しないでください。海外で使用しないでください。
- 電源アダプター使用中に異常（焦げ臭い等）が発生した場合は、使用を中止し、コンセント から抜いてください。
- 使用しないときは、必ずケーブルを抜いて、保管してください。
- コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしないでください。
- お手入れには、シンナー、ベンジン、アルコールを使用しないでください。
- 長時間のゲームは、体に悪影響を及ぼします。十分注意してください。
- 本製品の誤使用により、ゲームソフトやTVに異常が発生しなくても、当社は一切の責任を負いかねます。
- ゲームソフトについてのお問い合わせにはお応えできません。
- 本製品の故障において、分解や改造、または上記注意文をお守りいただけなかった跡が見られた場合は、対応できませんのでご了承ください。
- ゲームをする時は、明るい所でテレビに近付き過ぎないようにしてください。
- 本体の電源を入れたまま放置しないでください。

※誤った使用方法で発生するすべての事柄に対して、弊社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

セット内容

※本製品にゲームソフトは付属していません。



＜セット内容＞


- 本体×1
- コントローラー×2
- 専用電源アダプター×1
- AVケーブル×1

消耗部品

※ 右記に記載されているのは消耗部品です。自然摩耗または自然劣化していることに起因して故障が発生した場合、保証の対象外となります。

●コントローラー

各部名称・接続図

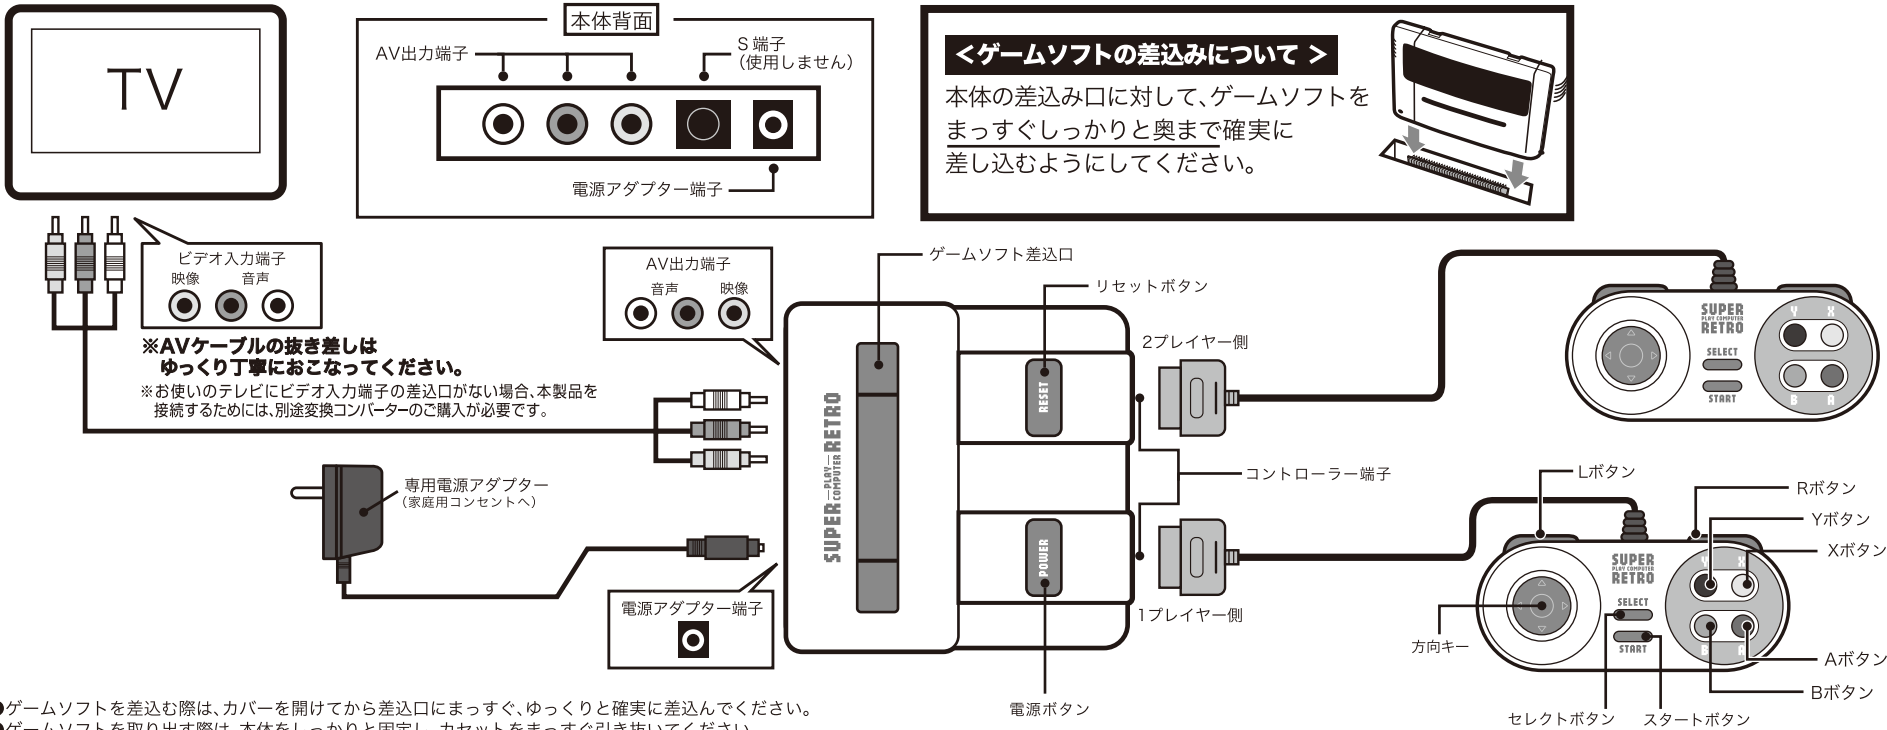


- ゲームソフトを差込む際は、カバーを開けてから差込口にまっすぐ、ゆっくりと確実に差込んでください。
- ゲームソフトを取り出す際は、本体をしっかりと固定し、カセットをまっすぐ引き抜いてください。

※ゲームソフトの抜き差しは、電源を切った状態でおこなってください。

- ゲームソフトによっては本体と密着しすぎて外れにくいケースがあります。その際はカセットの両端を持って交互に徐々に引っ張るように外してください。
- AVケーブルの抜き差しは、必ずプラグをつまみ、ゆっくりおこなってください。ケーブルを引っ張ったり、勢いよく抜き差しすると、プラグの変形・故障の原因となります。
- ゲームソフトの抜き差しは、電源を切った状態でおこなってください。

＜ゲームソフトの差込みについて＞

本体の差込み口に対して、ゲームソフトをまっすぐしっかりと奥まで確実に差し込むようにしてください。

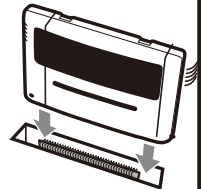

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

ゲームプレイまでの手順



故障かな？と思ったら

■修理を依頼される前にご確認ください

- 下記の場合、故障ではなく再確認いただくことで、問題が解消する場合があります。
- それでも問題が解消しない場合は、ただちに使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いてください。安全を確認したうえで弊社「お客様サービスセンター」にご相談ください。
- ご家庭での修理、分解は絶対におこなわないでください。

問題事例	再確認するところ	問題解消の方法
映らない	AVケーブルは正しく差してありますか？	黄色プラグを映像端子へ、赤色・白色プラグを音声端子へ差してください。

製品仕様

製品名	スーパープレイコンピューターレトロ	質量	本体：435g、コントローラー(1個)：120g
電源	AC100V電源	セット内容	本体、コントローラー×2、専用電源アダプター、AVケーブル
サイズ	本体：W180×D180×H60mm、 コントローラー：W145×D23×H65mm		材質 ABS樹脂、ポリ塩化ビニル

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

保証書

保証書

本書は保証期間内に本書記載内容で無料保証をおこなうことをお約束するものです。お買い上げの日から保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、弊社お客様サービスセンターにご相談ください。

※この保証書は販売店様の日付けの入ったレシートまたは領収書がなければ無効となります。

販売店さまへ

※印欄は必ず記入(もしくは押印)してください。

保証規定

- 保証期間内に取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障および損傷した場合には、弊社が無料保証いたします。弊社「お客様サービスセンター」にご相談ください。
- 保証期間内に故障した場合には、製品と本書をご持参・ご提示のうえ、弊社「お客様サービスセンター」にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には保証対象外になります。
 - ①弊社「お客様サービスセンター」以外による分解・修理および改造をおこなった場合
 - ②お客様の過失・不注意(使用上の誤り、製品をぶつけたり落下等による強い衝撃を与えるなど)による故障および損傷
 - ③取扱説明書に記載されている消耗部品が自然劣化または自然劣化していることに起因して故障が発生した場合
 - ④火災・地震・その他の天災事変による故障および損傷
 - ⑤本書の指示がない場合
 - ⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - ⑦他人へ譲渡した場合
 - ⑧正規販売ルート以外で購入した場合
- レンタルなどによる貸し出し、オークション等による転売・中古販売、および譲渡によって発生した故障・損傷・劣化・損害・事故などに対して一切の責任を負いかねます。ご了承ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効となります。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

店舗印

製品コード	KTFC-014	製品名	スーパープレイコンピューターレトロ
※お買い上げ日	年 月 日	保証期間	お買い上げ日より：半年間
お客様	お名前		
	ご住所 〒		
※販売店	電話番号		
	住所・店名		
	電話番号		

当製品の保証書にご記入されたお客様の個人情報、修理・交換後の製品発送のみ使用し、それ以外に使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

【発売元】ライソン株式会社
〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33

お客様サービスセンター
TEL 06-6789-1199
【月～金(祝日除く)10時～16時】

WEBからの修理・交換の
お問い合わせはこちら

