


使用上の注意

取扱説明書は必ず熟読し、読んだ後は大切に保管してください。

- お子様遊ぶ場合は、保護者のもとで遊ばせてください。
- 小さな部品があります。誤飲・窒息・ケガの危険がありますので、対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 思わぬ事故のおそれがありますので、小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。
- 投げたり、叩いたり乱暴に扱わないでください。故障、破損の原因となります。
- 火のもと近くで使用しないでください。耐火性の素材ではありません。
- 高温・多湿、直射日光のあたる場所に保管しないでください。

※誤った使用方法で発生するすべての事柄に対して、弊社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

■ ペンギンの組み立て方

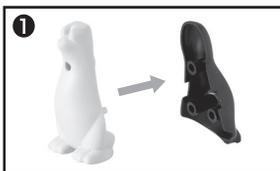

ペンギンの中央パーツと後面パーツを合わせます。

①で組み合わせた中央パーツの上に前面パーツを合わせます。

■ 船の組み立て方



カゴを取り付けたマストを、船の所定の位置に差し込みます。

②で組み付けた台座パーツを取り付けます。

組み立てた船を台座パーツを取り付けた台座の上に、平らな面に置いてください。

製品仕様

| | |
|-------|--|
| サイズ | W310×D170×H300 mm |
| 質量 | 265g |
| セット内容 | 船、マスト(大)、マスト(小)×2、カゴ×3、台座、台座パーツ、ペンギン(前面・中央・後面)×各16 |
| 材質 | ポリプロピレン、ABS樹脂 |

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

製品不具合についてのお問い合わせ

発売元 **ライソン株式会社**

〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33

— お客様サービスセンター —

06-6789-1199

【月～金(祝日除く)10時～16時】