

台湾風かき氷

■ 材料 (約1人分)

- ・お好みのフルーツジャムやピューレ…………… 100~120g
- ・牛乳…………… 180ml
- ・練乳…………… 大さじ1
- ・お好みでトッピング用のフルーツやアイスクリーム

■ 作り方

- ① ボウルに材料を入れてよく混ぜ合わせます。
- ② 混ぜ合わせた材料を家庭用冷蔵庫の製氷皿に入れ、冷凍庫に入れて凍らせます。
- ③ 凍ったら氷を取り出し、削ります。
※氷削り刃をきめ細かく削れる方に設定してください。
- ④ お好みでフルーツなどをトッピングします。

フローズンカクテル

■ 材料 (約1人分)

- ・お好みのジュース(オレンジジュースなど)……………200ml
- ・お好みのお酒(カクテルやチューハイなど)
……………150ml~180ml(グラスの7分目程度)
- ・お好みでトッピング用のフルーツ

■ 作り方

- ① ジュースを家庭用冷蔵庫の製氷皿に入れ、冷凍庫に入れて凍らせます。
- ② ジュースが凍ったら、お酒をグラスに注ぎます。
※グラスの7分目以下の量にしてください。氷を削った時にあふれます。
- ③ 氷を取り出し、②のグラスの上で削ります。
- ④ お好みでフルーツなどをトッピングします。



LITHON

KDDE-010W

取扱説明書

もくじ

- 安全にお使いいただくために … P.2~3
- 各部名称・セット内容 …… P.3
- ご使用方法 …… P.4
- お手入れの方法 …… P.5
- 故障かな?と思ったら …… P.6
- 製品仕様 …… P.6
- 保証書 …… P.7
- レシピ …… P.8

家庭用
(業務用として使用しないでください)



このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
この取扱説明書はお読みになった後は、大切に保管してください。

安全にお使いいただくために

ご使用前に必ずお読みください。

この説明書には、ご使用になる方やその周辺にいる方々や物への危害や損害を未然に防ぐためのお守りいただきたい事項を記載しています。下記の記号とその意味は次のようになっています。

製品を安全にご使いいただくために内容を十分にご理解いただきますようお願いいたします。



警告

この表示は、内容を無視し間違った取り扱いをすると、死亡や重傷を負う危険性の高い内容を示しています。



注意

この表示は、内容を無視すると対人的に障害を負ったり、対物的に損害の発生が想定される内容を示しています。

警告

●使用中、電源プラグや電源コードが異常に熱くなったり、本体から煙や異常なおいが出るような時は、直ちに使用を中止して、弊社お客様サービスセンターにお問い合わせください。

* 傷んだプラグやコードは、絶対に交換、分解、修理、改造をしないでください。感電、ショート、発火の原因になります。

●電源コードや電源プラグに傷みや異変のある場合は使用しないでください。

* 感電、ショート、発火の原因になります。

●分解・改造は絶対にしないでください。

* 感電、ショート、発火の原因になります。

●規定外の電流、電圧では使用しないでください。(15A以上 交流100V以上)

* 感電、ショート、発火の原因になります。

●電源プラグはぬれた手で抜き差ししないでください。

* 感電、やけどの原因になります。

●電源プラグはコンセントに正しくしっかりと奥まで差し込んでください。

* 感電、ショート、発火の原因になります。

●コンセント部分に水や埃などがかからないようにしてください。

* 感電、ショート、発火の原因になります。

●本体を水に浸けたり、本体を丸洗いしないでください。

* 感電、ショートの可能性があります。

●子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところに置かないでください。

* やけど、感電、ケガを負う可能性があります。

●電源コードに対して以下の行為はしないでください。

・曲げる ・ねじる ・引っ張る ・束ねたまま使用する ・何かを上に載せる ・加工する

* 感電、ショート、発火の原因になります。

●コンセントは二股以上のタコ足配線で使用しないでください。

* 許容電力を超えた使用は、コンセント部分の発熱、発火の原因になります。

●本体のお手入れは、スイッチをOFFにし、電源プラグを抜いてからおこなってください。

* 感電、ケガを負う可能性があります。

注意

●本製品は業務用として使用できません。

* 故障の原因になります。

●使用中に本体が熱くなった場合は、3分程度時間をあけて使用してください。

* モーター部分の加熱、故障の原因になります。

●使用時以外は電源プラグはコンセントから抜いてください。

* ケガややけど、漏電の原因になります。

●氷以外のものを入れないでください。

* 故障やケガの原因になります。

●落とすなど、付属品を含め本製品に強い衝撃を与えないでください。

* 故障の原因になります。

安全にお使いいただくために(つづき)

●不安定な場所や流し台やテーブルの端に置かないでください。

* 落下による故障やケガの原因になります。

●氷を入れた状態で本体を横にしたりそれ以上に傾けないでください。

* 故障や感電の原因になります。

●刃部分はたいへん鋭利です。素手で直接さわらないでください。

* ケガの原因になります。

●以下のような場所では使用しないでください。

・屋外 ・湿度の高いところ ・水や油のかかるところ ・直射日光のあたるところ

* 感電、ショート、製品故障の原因になります。

●使用後は、スイッチをOFFにし、電源プラグを抜いて収納してください。

* 感電やけがの原因になります。

●お手入れにベンジン、シンナー系の溶剤は使用しないでください。

* 製品の变色、変形、故障の原因になります。

●本体は、水洗いできません。

* 故障の原因になります。

●使用後の保管は、お子様の手の届く場所で保管しないでください。

* 思わぬ事故、ケガの原因になります。

●誤った使用方法で取り扱わないでください。

※誤った使用方法で発生するすべての事柄に対して、弊社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

各部名称・セット内容



ご使用方法

1. 氷を作る

家庭用冷蔵庫の製氷皿に水や材料を入れ、冷凍庫で凍らせます。※p.8 のレシピをご参照ください。

2. 本体を氷ケースから外す (写真A)

製品をスタンドにセットし、平らで安定した場所に置きます。氷ケース部分を片手でしっかりと押さえ、もう一方の手で本体を時計方向に回してから上方向に外します。この際に氷固定用のスパイク刃でケガをしないように注意してください。

3. 氷を入れる (写真B)

1. で作った氷をインナーケースの上限から1.5cm下になるように投入してください。

※スーパーやコンビニで扱われるロック用アイスは、使用しないでください。
故障や刃こぼれの原因になります。

4. 本体を氷ケースにセットする (写真C-1)

氷ケースがスタンドに確実にセットされているのを確認し、氷ケースを片手でしっかりと押さえてから 本体を垂直に押さえるようにセットします。

本体の▼を氷ケースの●にセットしてはめ、本体の▼が氷ケースの▲に合うよう時計と反対方向に回すことでロックがかかります。(写真C-2)

※本体と氷ケースは正しくセットされていないと電源スイッチを押しても動きません。

5. 電源プラグをコンセントに差し込む

※電源プラグはコンセントに正しくしっかりと奥まで差し込んでください。
感電、ショート、発火の原因になります。

※電源プラグはぬれた手で抜き差ししないでください。
感電、火傷の原因になります。

6. 刃の高さを調整する (写真D)

氷削刃のネジを回すと、2段階で氷の細かさを調整できます。

7. 氷を削る (写真E)

スタンドから外し、あらかじめ準備した器に向けてから電源スイッチを押すと氷を削りだします。

8. 本体に残る氷を捨てる

使用する氷は安全上、最後まで削れずに氷ケース内に残る構造になっています。

※連続使用の際、残った氷の上に新たな氷を追加投入しないでください。
残った氷は一度全部捨ててから新たな氷を使用してください。

※連続使用の際は、1回ごとに1分間の間隔をあけて使用してください。



お手入れの方法

⚠️ お手入れについてのご注意

- 本体のお手入れは、スイッチをOFFにし電源プラグを抜いてからおこなってください。感電、ケガを負う可能性があります。
- お手入れにベンジン、シンナー系の溶剤は使用しないでください。製品の変色、変形、故障の原因になります。
- 本体は水洗いできません。故障の原因になります。

【本体のお手入れ】

1. 本体を氷ケースから外す


ケース部分を片手でしっかりと押さえ、もう一方の手で本体を時計方向に回してから上方向に外します。この際に氷固定用のスパイク刃でケガをしないように注意してください。

2. 本体と内部 (氷固定プレートとスパイク刃) の水分をきれいな布でふき取る

※本体は、水洗いできません。故障の原因になります。

3. 完全に乾くまで自然乾燥させる

※食器用乾燥機は使用しないでください。

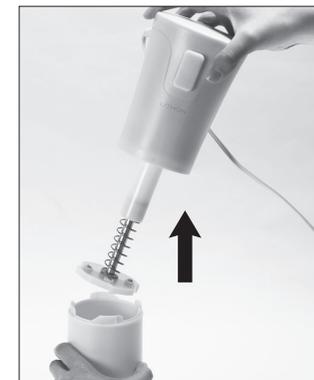

【その他の付属パーツのお手入れ】

※刃部分はたいへん鋭利です。直接さわらないでください。ケガの原因になります。

- 氷ケース、インナーケース、パッキン、氷削刃、スタンド部分は、水洗いしてください。食器用洗剤をご使用になれます。(食器乾燥機はご使用になれません。)
- 完全に乾燥させたあと、再度組み立てた状態で保管してください。
- お手入れにベンジン、シンナー系の溶剤は使用しないでください。製品の変色、変形、故障の原因になります。
- 使用後の保管は、お子様の手の届く場所で保管しないでください。思わぬ事故、ケガの原因になります。

※サビの発生防止に

氷削刃は完全に乾燥後、食用油を塗ってから保管してください。

故障かな？と思ったら

■修理を依頼される前にご確認ください

- 下記の場合、故障ではなく再確認いただくことで、問題が解消する場合があります。
- それでも問題が解消しない場合は、直ちに使用を中止しコンセントから電源プラグを抜いてください。安全を確認した上でお買上げになった店舗、または発売元にご相談ください。
- ご家庭での修理、分解は絶対におこなわないでください。

問題事例	再確認するところ	問題解消の方法
動かない	電源プラグがコンセントに差し込まれていますか？	電源プラグをコンセントに正しく差し込んでください。
動かない	本体と氷ケースは正しくセットされていますか？	本体と氷ケースを正しくセットしてください。 ※安全の為に正しくセットされていないと動かない仕組みです。
本体がうまくセットできない	氷の量が多すぎませんか？	氷の量を減らしてください。
氷がうまく割れない	氷は正しくセットされていますか？	氷は、ケース内で表面が平らになるようにセットしてください。
氷がうまく割れない	新しい氷を上乗せしていませんか？	残った氷は一度全部捨ててから新たな氷を使用してください。
氷がうまく割れない	スパイク刃が空回りしていませんか？	氷の量を足してください。
氷がうまく割れない	市販の氷(ロック用アイス)を使用していませんか？	家庭用冷凍庫で作った氷をご使用ください。
氷に異物がある	氷ケース内が汚れていませんか？(カビが発生していませんか)	食器用洗剤でよく洗浄してください
氷に異物がある	氷削刃がこぼれていませんか？(破損していませんか)	削った氷は、絶対に食べずにそのまま捨ててください。 市販の氷(ロック用アイス)は使用しないでください。
異音がする	何かが外れたような音ですか？	製品内部が劣化し破損している可能性があります。 使用を中止してください。
異臭がする	焦げ臭いにおいですか？	使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いてください。

製品仕様

製品コード	KDDE-010W	本体サイズ	φ95×H300mm(スタンド部分含まず)
定格電圧	AC100V	質量	780g(スタンド部分含まず)
定格消費電力	23W	電源コード	1m
定格周波数	50/60Hz	安全装置	氷ケース検知スイッチ
連続使用時間	1分間	付属品	スタンド
材質	本体・氷ケース・スタンド:ABS樹脂 / 電源スイッチ:シリコン インナーケース・パッキン・氷固定プレート:ポリアセタール / スパイク刃部分:ステンレス 回転軸:アルミニウム / 氷削刃部分(固定ネジ含む):ステンレス		

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

保証書

(キリトリ)

保証書

本書は保証期間内に本書記載内容で無料保証をおこなうことをお約束するものです。お買上げの日から保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、弊社お客様サービスセンターにご依頼ください。

※この保証書は販売店様の日付けの入ったレシートまたは領収書がなければ無効となります。

製品コード	KDDE-010W	製品名	電動かき氷器 シャリふわ
※お買上げ日	年 月 日	保証期間	お買上げ日より：1年間
お客様	お名前		
	ご住所 〒		
	電話番号		
※販売店	住所・店名		
	電話番号		

店舗印

当製品の保証書にご記入されたお客様の個人情報は、修理・交換後の製品発送のみ使用し、それ以外に使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

販売店さまへ ※印欄は必ず記入(もしくは押印)してください。

保証規定

- 保証期間内に取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料保証いたします。弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
- 保証期間内に故障した場合には、製品と本書をご持参・ご提示の上、弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
- 保証期間内でも次の場合には保証対象外になります。
 - ①弊社「お客様サービスセンター」以外による分解・修理及び改造をおこなった場合
 - ②お客様の過失・不注意(使用上の誤り、製品をぶつけたり落下等による強い衝撃を与えるなど)による故障及び損傷
 - ③取扱説明書に記載されている消耗部品が自然摩耗または自然劣化していることに起因して故障が発生した場合
 - ④火災・地震・その他の天災事変による故障及び損傷
 - ⑤本書の掲示がない場合
 - ⑥本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - ⑦他人へ譲渡した場合
 - ⑧正規販売ルート以外で購入した場合
- レンタルなどによる貸し出し、オークション等による転売・中古販売、及び譲渡によって発生した故障・損傷・劣化・損害・事故などに対して一切の責任を負いかねます。ご了承ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効となります。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

発売元 **ライソン株式会社** 〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33

お客様サービスセンター

TEL 06-6789-1199
【月～金(祝日除く)10時～16時】

WEBからの修理・交換の
お問い合わせはこちら



(キリトリ)