

# 取扱説明書



## もくじ

- 本製品の特長・様々な楽しみ方…………… P.2
- 安全にお使いいただくために…………… P.3
- 各部名称・セット内容…………… P.4
- 充電方法…………… P.5
- 使用方法①  
スピーカーの装着の仕方・基本操作…………… P.5
- 使用方法②  
テレビの音声をスピーカーで聴く方法…………… P.6～7
- 使用方法③  
音楽プレーヤーの曲などを聴く方法…………… P.7～8
- 使用方法④ 音量・通話について …… P.8
- 故障かな?と思ったら…………… P.9
- テクニカルデータ…………… P.10
- 保証書…………… P.11



日本国内専用

Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG,INC.が所有する登録商標であり、ライソン株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。

検索デバイス名

**A-S SP-06**

※本製品はBluetooth®対応のすべての機器との接続動作を保証したものではありません。機器によっては使用できない場合もございます。ご了承ください。

ライソン株式会社 お客様サービスセンター  
〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33  
**06-6789-1199** 月～金(祝日のぞ)10～16時

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。ご使用前に「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。この取扱説明書はお読みになった後も、大切に保管してください。

## 本製品の特長・いろいろな楽しみ方

### テレビの音声を送信して耳元へ

普通のテレビ鑑賞で、音量を上げたいが周りの家族や隣人に迷惑がかかるため、大きな音を出せずにテレビの音声が聞こえにくい問題を解決します。

### 肩にかけるスピーカーが、耳元を音声で包みこむ

上向きのスピーカーは、周囲への音漏れを最低限に抑え、ヘッドホンとは違い、周囲を把握しながらテレビの音声や音楽を楽しめます。耳元が音で包まれ、音を着る感覚になります。

### テレビとの接続も簡単

Bluetooth機能のないテレビにも付属の『Bluetooth送信機』を取り付けて、電源を入れた本スピーカーを近づけると、自動で接続されます。最大約10m離れたところまでテレビの音声を飛ばすことができます。

### 快適な装着感

約230gの軽さと、背中側の首もと・肩・鎖骨のラインに沿ったアーチ状の形で長時間でも疲れることなく、心地良い装着感を保ちます。

## 普通のテレビ鑑賞以外にもいろいろな楽しみ方



## 安全にお使いいただくために

### ご使用前に必ずお読みください。

この説明書には、ご使用になる方やその周辺にいる方々や物への危害や損害を未然に防ぐためのお守りいただきたい事項を記載しています。製品を安全にご使用いただくために内容を十分にご理解いただきますようお願いいたします。

**警告** 下記事項を守らなかった場合、死亡したり、重症を負うおそれがあります。

- 煙が出たり、異臭、異音がしたら、すぐに使用をやめてください。
- 分解や改造をしないでください。感電や火災、やけどの原因になります。
- 水のかかる場所や、ぬれた手で充電しないでください。感電や故障の原因になります。
- 落雷のおそれがある時は、専用USBケーブルをパソコンなどから抜いてください。
- ペースメーカーや医療機器などの近くでは、医師に相談の上で使用してください。

**注意** 下記事項を守らなかった場合、ケガをしたり、ものに損害を与えるおそれがあります。

- 本製品を使用したことによって生じた動作障害やデータ損失などの損害については、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 本製品はBluetooth対応のすべての機器との接続動作を保証したものではありません。
- 医療機器や人命に直接的または間接的にかかわるシステム、高い安全性や信頼性が求められる環境下で使用しないでください。
- 飛行機の中では使用しないでください。通信システムを妨害する恐れがあります。
- 使用しない時は本製品の電源をお切りください。
- 本製品は防水加工は施されておりません。水気のある場所での使用・保管はしないでください。
- 落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- 強い磁力の発生する場所、静電気の発生する場所などでの使用・保管は避けてください。
- ご使用の際は、接続する機器の取扱説明書の指示に従ってください。本製品は、スマートフォンなどと無線通信による使用が可能ですが、接続先の機器により設定方法や注意事項が異なります。ご使用の際はこれらの機器の取扱説明書をよく読み、注意事項に従ってください。
- 充電中は本製品の周囲に物を置かないでください。
- 布や布団で覆ったり、包んだりしないでください。熱によって変形し、火災の原因になることがあります。
- 子供や乳幼児の手の届く場所での保管・使用はお避けください。

### 電波に関する注意


- 本製品は2.4GHz帯域の電波を使用しています。(2.4GHz帯域では、無線LANなどの無線機器、電子レンジなどの産業機器のほか、工場の生産ラインで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要さない特定小電力無線局、アマチュア無線局などの無線局が運用されています。)
- 2.4GHz帯域の電波を使用しているものや、磁場や静電気、電波障害が発生するところの近くでは、本製品を使用しないでください。
- 通信距離は、建物の構造や遮断物の有無によって異なります。
- 万一、本製品と他の無線局との間に電波干渉が発生した場合は、すぐに使用場所を変えるか、使用を中止してください。
- 本製品は日本国内のみで使用できます。

### 制限事項

- 本製品の通信距離は最大約10mですが、磁場や静電気、電波障害が発生する場所や、2.4GHz帯域の電波を使用しているものの近く、壁や障害物の影響によって、通信が安定せず、接続が途切れたりすることがあります。
- 長時間の使用により、製品が熱をもつ場合があります。
- 対応するBluetooth機器であっても、動作しない時があります。
- 磁場や静電気、電波障害によって、雑音が発生する時があります。
- 内蔵バッテリーは繰り返しの充放電により消耗します。交換はできません。
- 日本国外では使用できません。




## 各部名称・セット内容

### スピーカー本体

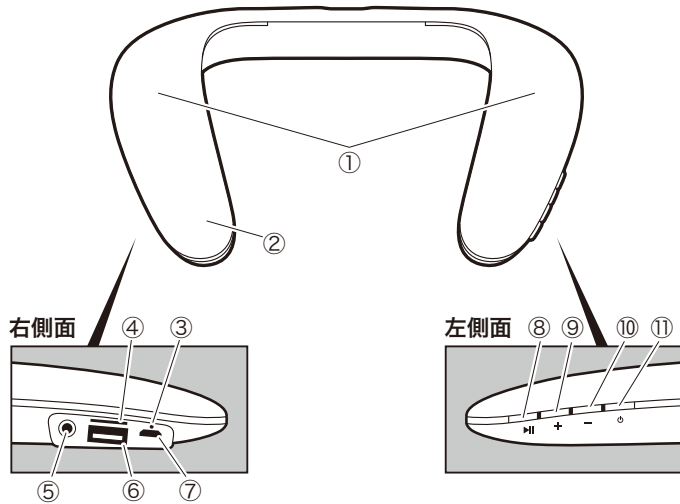

- ①スピーカー
- ②マイク
- ③電源ランプ
- ④TF(microSD)カードポート
- ⑤オーディオポート
- ⑥USBメモリーポート
- ⑦充電(microUSB)ポート

- ⑧再生/一時停止、通話/終話  
(2回押し)発信  
※長押しはしないでください
- ⑨次曲/  
(長押し)音量アップ
- ⑩頭出し→前曲/  
(長押し)音量ダウン
- ⑪電源ボタン  
(長押し)ON / (長押し)OFF

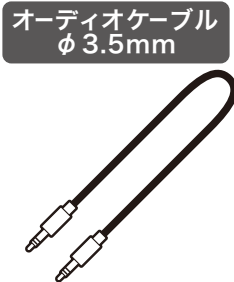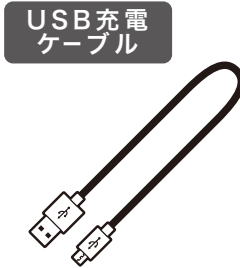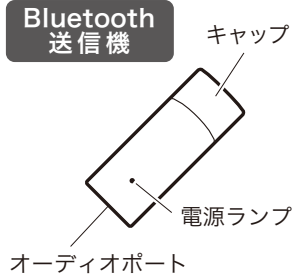


## 充電方法




- ・充電には付属のUSB充電ケーブル以外を使用しないでください。
- ・初めて本製品ご使用になる場合は、完全に充電をおこなってください。
- ・USBハブを使用して充電をおこなった場合は、正常に充電されないことがあります。
- 必ずUSBアダプターやパソコン本体のUSBポートなど、しっかりと電源を供給できる環境で充電をおこなってください。

### 本体右側面

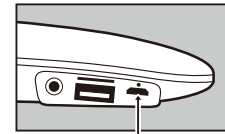

充電(microUSB)ポートへ

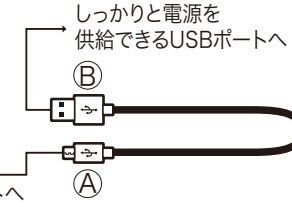

### ■充電方法

お手持ちのUSBアダプターやパソコン本体のUSBポートに付属のUSB充電ケーブル(B)を接続し、もう片方(A)を本体の充電(microUSB)ポートに差し込みます。充電ランプが赤く点灯し、充電が開始されます。充電が完了すると消灯します。



充電が完了するまで約3時間かかります。


上記の時間が経過したら、USB電源コードを取り外してください。過充電はおやめください。

使用中、電池残量が少なくなると「プッププッ」と音が鳴りますので、充電してください。

## 使用方法① スピーカーの装着の仕方・基本操作

### スピーカーの装着の仕方

背中側の首もと・肩・鎖骨のラインに沿うようにスピーカーを肩にかけます。この時、左手側に再生や電源ボタンがきます。

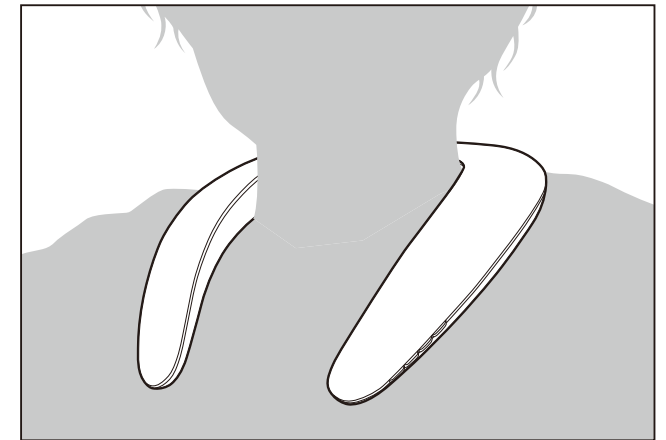

### 基本操作

- 電源ON 本体の電源をONにすると音が流れ、電源ランプが青く点滅し始めます。
- 電源OFF 本体の電源をOFFにすると音が流れ、電源ランプが消灯します。

## 使用方法② テレビの音声を聴く方法

### スピーカー本体と『Bluetooth送信機』のペアリングの仕方

『Bluetooth送信機』を使用してBluetooth非対応のテレビ等の音声を、スピーカー本体に飛ばすことができます。

#### (1)オーディオケーブルを接続

『Bluetooth送信機』のオーディオポートに付属のオーディオケーブルを接続し、もう片側をテレビ等のヘッドホンジャックに接続します。

#### (2)『Bluetooth送信機』の電源ON

『Bluetooth送信機』のキャップを外し、テレビ等のUSBポートに差し込んで電源を取ります。

❗ ※テレビ等の接続する側に電源を供給するUSBポートがない場合は、お手持ちのUSBアダプタを差し込んだ家庭用コンセントから電源を取ってください。

電源が入ると、電源ランプが赤く点滅し始めます。

#### (3)スピーカー本体と『Bluetooth送信機』をペアリング

スピーカー本体の電源を入れて、『Bluetooth送信機』に近付けて、ペアリングさせます。


❗ ※この際、間に他のBluetooth機器があるとうまくペアリングしないのでご注意ください。

ペアリングするとスピーカー本体から音が鳴り、各電源ランプは以下のように変わります。

- ・ Bluetooth送信機 … 赤点滅→赤点灯
  - ・ スピーカー本体 … 速い青点滅→ゆっくりとした青点滅
- ※ペアリングされるまでに20～30秒かかる場合があります。

#### (4)スピーカーから音声が出る

スピーカー本体と『Bluetooth送信機』のペアリングが完了すると、スピーカーからテレビの音声が出始めます。

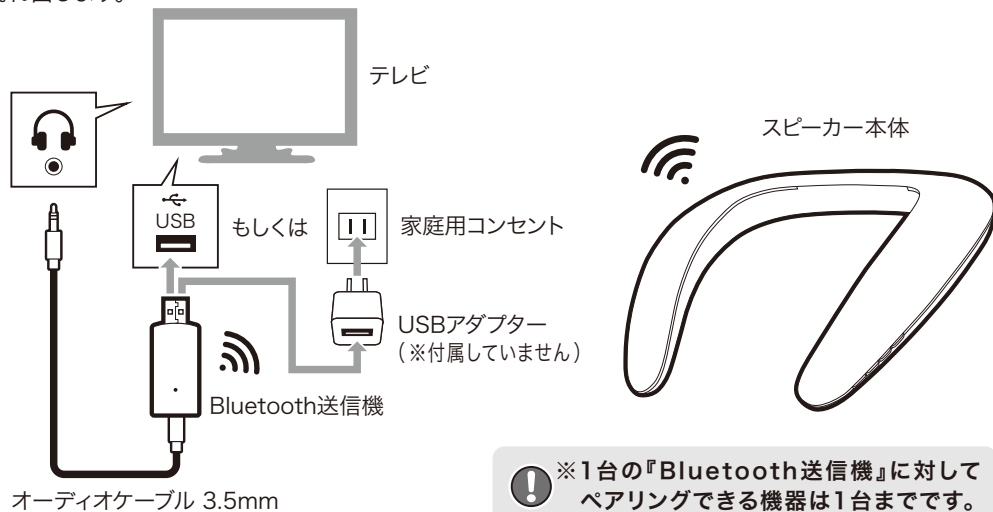

❗ ※Bluetooth対応テレビの場合は、スピーカーと直接接続できますが、接続できない場合は付属の『Bluetooth送信機』をお使いください。

## 使用方法② テレビの音声を聴く方法 (つづき)

#### (5)テレビの音声をスピーカーからだけでなく、スピーカーとテレビ両方から流したい場合

自分だけ音声を大きく聞いて、周りの人はテレビから出る音量で聞きたい時は、テレビ側の設定で変更してください。変更方法は使用しているテレビによって異なるので、テレビの取扱説明書をお読みください。

例) 『SHARP AQUOS(アクオス)』の場合、  
「ホーム」→「設定」→「外部端子設定」→「ヘッドホン」→「モード2」

## 使用方法③ 音楽プレーヤーの曲などを聴く方法

### スピーカー本体と使用する機器のペアリングの仕方

本製品をBluetoothモードで使用するには、ご使用になる機器とペアリング(初期登録する作業)をおこなう必要があります。

#### (1)電源をON

#### (2)ペアリングしたい機器から本製品を検索します。

検索方法はご使用の機器によって異なります。ご使用の機器の取扱説明書などをお読みください。

ペアリング方法についてはご使用の機器によって異なります。  
ご使用の機器の取扱説明書などをお読みください。

#### (3)デバイス名「A-S SP-06」を選択して登録

ペアリングしたい機器から本製品が見つかったら、デバイス名「A-S SP-06」が検索画面上に表示されますので、選択して登録します。ペアリングが成功すると音が鳴ります。これで登録は完了です。(この時、青い点滅から青い点灯に変わります。)  
※ペアリングされるまでに20～30秒かかる場合があります。

機器によってはペアリング後に「接続」操作が必要な場合があります。お手持ちの機器の取扱説明書をお読みになり、「接続」操作をおこなってください。

### 1度ペアリングをすると、以降は自動的に接続されます。

ご使用の機器や設定によっては自動的に接続されない場合もあります。

### 各モードでの音楽再生

#### ■Bluetoothモード

##### (1)電源をON

電源を入れて、音が鳴った後スタンバイ状態になり、ペアリングできる状態になります。  
(この時、電源ランプは青く点滅しています。)

##### (2)お手持ちのプレーヤーとペアリング

P.5の[スピーカー本体と使用する機器のペアリングの仕方]を参照し、設定してください。

##### (3)音楽を再生

ペアリングした機器を操作、もしくは本体の再生/一時停止ボタンを押して、音楽を再生するとスピーカーから音が出ます。次曲(頭出し→前曲)ボタンで曲送り(戻し)ができます。  
※ペアリングする機器によって、曲送り(戻し)できないものもあります。ご了承ください。

## 使用方法③ 音楽プレーヤーの曲などを聴く方法 (つづき)

### 各モードでの音楽再生 (つづき)

#### ■オーディオモード

##### (1)オーディオケーブルを接続

本体の電源をONの状態、付属のオーディオケーブルを本体のオーディオポートに接続し、ケーブルの反対側をお手持ちのプレーヤー等のオーディオポートに接続するとオーディオモードになります。

##### (2)プレーヤーを再生して音楽を流す

※オーディオモードの時は、本製品の各ボタンでプレーヤーの再生・曲送りなどの操作はできません。  
(本製品の音量ボタンで音量調節、再生/一時停止ボタンでスピーカーの消音の切り替えができます。)

#### ■TF(microSD)カードモード

##### (1)microSDカードを挿入

本体の電源をONの状態、microSDカードをTF(microSD)カードポートに差し込みます。

microSDカードの向きに注意してください。端子面が下向きです。

【図1】

##### (2)音楽を流す

本体のボタンで操作をおこなってください。

※再生できるのはmp3形式の音楽データファイルです。

#### ■USBメモリーモード

##### (1)USBメモリーを挿入

本体の電源をONの状態、USBメモリーをUSBメモリーポートに差し込みます。【図2】


##### (2)音楽を流す

本体のボタンで操作をおこなってください。

※再生できるのはmp3形式の音楽データファイルです。


※本体の電池残量が少ない場合、読み込まないことがありますので充電してください。

【図1】本体右側面

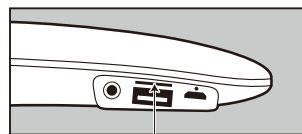

端子面が  
下向き

【図2】本体右側面

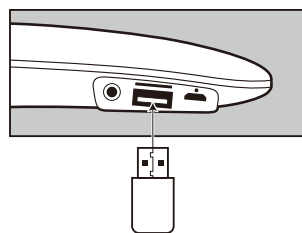

## 使用方法④ 音量・通話について

### 音量について

- 音量が最大に達すると知らせる音が鳴り、それ以上音量は上がりません。  
音量が最小に達すると消音になります。  
※接続しているプレーヤー本体の音量調節は、プレーヤー側でおこなってください。

### 通話について

本製品を使ってハンズフリーで通話を行うことができます。  
(あらかじめ本製品とご使用の電話をペアリングしてください)

<着信の場合> 着信があった場合、着信音が流れます。本体の通話ボタンを押すと電話にでることができます。もう一度押すと通話を切ります。

<発信の場合> 本体の通話ボタンを2回連続して押すと、直前に発信または着信した相手に電話をかけることができます。

- 通話をする際、双方ともBluetooth機器で通話をするると雑音が入ったり、正常に作動しない場合があります。ご了承ください。
- ご使用の機器の種類によっては、本製品での発信及び着信ができない場合があります。ペアリングした機器を操作して発信、着信をおこなってください。
- アプリを利用した通話及び本製品を使っての発信はできない場合があります。
- 通話機能が使えるのはBluetooth接続時に限ります。

## 故障かな?と思ったら

### ●動画の音声が遅れて聞こえる

・使用する機器・アプリによっては動画に対して音声が遅れて聞こえる場合がありますが、故障ではありません。そういった症状が出る場合は、他の機器・アプリにてご使用ください。

### ●本製品の電源が入らない

・本製品が充電されているかどうか、確認してください。

### ●ペアリングができない

・接続先のBluetooth機能がペアリング可能な状態であることを確認してください。一般に携帯電話や、スマートフォンなどを接続する側の設定で、機能を有効にする必要があります。接続する機器の設定を確認してください。別の機器とペアリングされている可能性があります。

### ●他の機器との利用後、ペアリングが必要になった

・ご使用のスマートフォンやパソコンとのペアリング後、他の機器と接続する場合に再度ペアリングが必要になることがあります。

### ●接続後に製品がきちんと動作しない

・製品、および接続する携帯電話やスマートフォンが該当するBluetooth機能を搭載しているか確認してください。(Bluetoothのバージョンや対応しているプロファイルなど)

### ●電源を入れたのに自動的に再接続されない

・ご使用の機器によっては、ペアリングが完了後、「接続」が必要となる場合があります。詳しくはご使用の機器の取扱説明書をご参照ください。

### ●いつも再接続していたのに突然再接続されなくなった

・携帯電話やスマートフォンなど接続する機器によっては繰り返し再接続している間に、登録情報が失われ、自動で再接続できなくなることがあります。本製品及び接続機器の電源を入れ直すか、再度ペアリングをおこなってください。

### ●ノイズやエコー音が入る

・ペアリングの機器との距離を変えてみてください。

### ●Bluetooth搭載機器とペアリングができない

・機器側のBluetooth機能が使用可能な状態であることを確認してください。

### ●スマートフォン等で動画音声が聴こえない

・スマートフォン等の仕様により、ダウンロードしたプロモーションビデオなどの音声はBluetoothでは視聴できません。また、デジタル著作権保護のため、本製品では再生できない場合があります。

### ●BluetoothキーボードやBluetoothマウスを使用するとBluetoothスピーカーから音声が途切れる

・Bluetooth機器の混信、ノイズにより稀に音声が途切れる場合があります。

### ●他の携帯電話で利用後、毎回ペアリングが必要になった

・本製品のペアリングが設定済でも他の携帯電話で利用後は、再度ペアリングからやり直す必要がある場合があります。

ウェアラブルスピーカー本体	Bluetooth	
	バージョン	Bluetooth標準規格 Ver.5.0、class2
	検索デバイス名	A-S SP-06
	伝送距離	最大約10 m(使用環境によって異なります)
	使用周波数帯域	2.4GHz帯 (2.402GHz~2.480GHz)
	対応プロファイル	A2DP、AVRCP、HFP、HSP
	対応コーデック	SBC、AAC
	スピーカー	
	型式	2chスピーカー デュアルパッシブラジエーター型
	スピーカー口径	φ30 mm × 2
	再生周波数	150Hz~20,000Hz
	最大出力	3W × 2
	インピーダンス	4Ω
	その他	
	電源	DC 3.7V 内蔵リチウムイオン充電電池 1500mAh
充電時間	約3時間(充電機器によって異なります)	
連続再生時間	約3~5時間(使用環境によって異なります)	
対応フォーマット	mp3	
対応メディア	USBメモリー、microSDカード・microSDHCカード(2~32GB)	
外形寸法	約 W225 × D195 × H45 mm	
質量	約 230 g	
Bluetooth送信機	Bluetooth	
	バージョン	Bluetooth標準規格 Ver.4.2、class2
	伝送距離	最大約10 m(使用環境によって異なります)
	使用周波数帯域	2.4GHz帯 (2.402GHz~2.480GHz)
	対応プロファイル	A2DP
	同時接続台数	1台
	その他	
	電源	USB電源
接続	3.5mmイヤホンジャック入力	
外形寸法	約 W23 × D12 × H61 mm	
質量	約 18 g	

※通信距離は、間に障害物や近くに干渉機器がある場合や、人が間に入った場合、周囲の環境、建物の構造によって、通信距離は短くなります。上記の距離を保証するものではありませんのでご了承ください。

※全てのBluetooth機器との接続を保証するものではありません。ご使用の機器によっては接続できない場合があります。予めご了承ください。

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。



製品を廃棄するときはバッテリーのリサイクルにご協力ください。本製品の本体には「リチウムイオンバッテリー」が使用されています。資源を有効活用するため、廃棄するときは各地方自治体の廃棄物処理の指示に従って処理してください。

保証書

本書は保証期間内に本書記載内容で無料保証をおこなうことをお約束するものです。お買い上げの日から保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げ販売店にご依頼ください。

※この保証書は販売店様の日付けの入ったレシートまたは領収書がなければ無効となります。

製品コード	KABS-005	製品名	ウェアラブルスピーカー SP-06S
※お買い上げ日	年 月 日	保証期間	お買い上げ日より：半年間
お客様	お名前		
	ご住所 〒		
	電話番号		
※販売店	住所・店名		
	電話番号		

店舗印

当製品の保証書にご記入されたお客様の個人情報は、修理・交換後の製品発送のみ使用し、それ以外に使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

販売店さまへ ※印欄は必ず記入(もしくは押印)してください。

保証規定

- 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、当社が無料保証いたします。お買い上げの販売店にご依頼ください。
- 保証期間内に故障した場合には、製品と本書をご持参・ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。
- 保証期間内でも次の場合には保証対象外になります。
  - 当社サービスセンター以外による分解・修理及び改造をおこなった場合
  - お客様の過失・不注意(使用上の誤り、製品をぶついたり落下等による強い衝撃を与えるなど)による故障及び損傷
  - 取扱説明書に記載されている消耗部品が自然摩耗または自然劣化していることに起因して故障が発生した場合。
  - 火災・地震・その他の天災事変による故障及び損傷
  - 本書の掲示がない場合
  - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
  - 他人へ譲渡した場合
- 本書は日本国内においてのみ有効となります。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

発売元 **ライソン株式会社**  
〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33

お客様サービスセンター  
**TEL 06-6789-1199**  
〔月～金(祝日除く)10時～16時〕