

安全にお使いいただくために

ご使用前に必ずお読みください。

この説明書には、ご使用になる方やその周辺にいる方々や物への危害や損害を未然に防ぐためのお守りいただきたい事項を記載しています。下記の記号とその意味は次のようになっています。製品を安全にご使用いただくために内容を十分にご理解いただきますようお願いいたします。

- 警告 (けいこく)** この表示は、内容を無視し間違った取り扱いをすると、死亡や重傷を負う危険性の高い内容を示しています。
- 注意 (ちゅうい)** この表示は、内容を無視すると対人的に障害を負ったり、対物的に損害の発生が想定される内容を示しています。

警告 (けいこく)

保護者の方へ ※必ずお読みください。

- 小さな部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3歳未満のお子様には絶対に使用させないでください。

注意 (ちゅうい)

取扱説明書は必ず熟読し、読んだ後は大切に保管してください。


- 保護者のもとで遊ばせてください。
- 縁部がするどい場所があるので、注意してください。
- 《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください。》
- 二次電池 (充電式電池) は絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- + (プラスマイナス) を正しくセットしてください。
- ショートさせたり、充電、分解、過熱、火の中に入れてたりしないでください。
- 万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付着したときは水で洗い落とすしてください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

使用上の注意

- 本製品は玩具です。硬貨及び紙幣の盗難にあわれましても、弊社は責任を負いかねます。
- 硬貨を投入するときは無理矢理投入しないでください。故障の原因になります。
- 「貯金引出口」は無理に開けないでください。
- 本製品の分解、改造はしないでください。
- 本製品をアルコールや薬品の含まれたティッシュで拭かないでください。色落ちする可能性があります。
- プラスチックの表面同士が長時間触れ合っていると、色移りが起こる可能性があります。保管には注意してください。
- 長期間使用しないときには本体から電池を外して保管してください。電池を入れたままにすると液漏れなどの原因になります。

※弊社では初期不良以外での、製品の返品・交換はおこなっておりません。誤った使用方法で発生するすべての事柄に対して、弊社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

各部名称

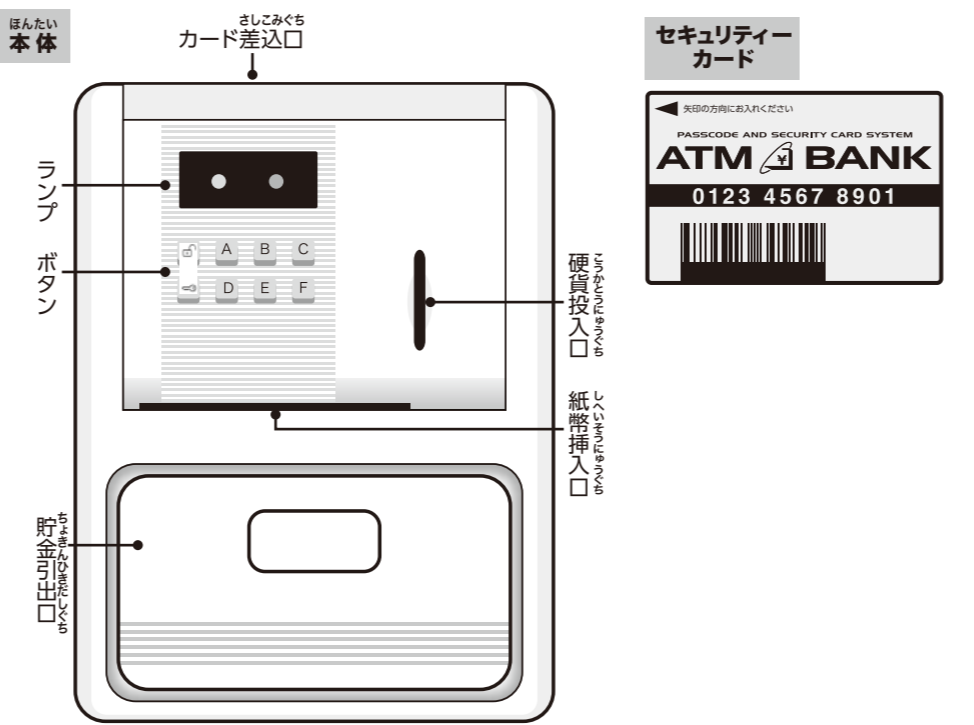


※パスワードを入力する、変更するなどのボタン操作をする場合はカードを差し込んでから操作をおこなってください。操作が完了したらカードを抜き取り、大切に保管してください。

※カードを紛失し、お金を取り出したい時は、「貯金引出口」を強く引くと、開けることが可能ですが、破損の原因になります。カードは紛失しないようご注意ください。

電池の入れ方

※二次電池 (充電式電池) は使用しないでください。過電流や過電圧となり発火する恐れがあります。 ※新しい電池と古い電池、または違う種類の電池を混ぜて使用しないでください。

- 本体裏面の電池ボックスのネジを外し、単3電池3本を本体の刻印に従って、+ (プラスマイナス) を正しくセットします。【図.1】
- 電池をセットすると、サウンドが流れ電源が入ります。

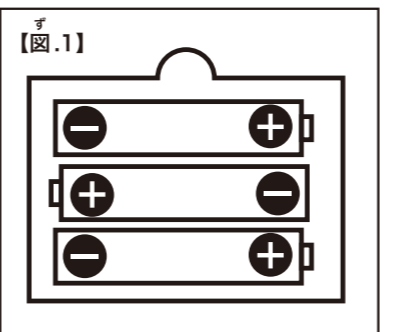


パスワードの設定

はじめに

※すべての操作は『セキュリティカード』を挿入していないと、操作できません。

- ▶『セキュリティカード』の抜き差し正しく挿入されると、サウンドになります。【図.2】 ※無理な力は加えないでください。

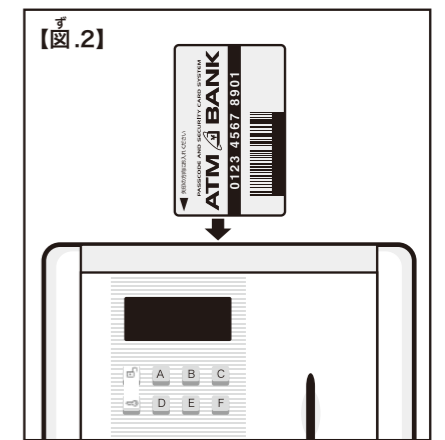

パスワードの変更の仕方

※初期設定では、パスワードは「ABCD」になっています。

- 例：「ABCD」→「AAAA」に設定する場合
- ☞を押します。緑ランプが、点灯しすぐに消灯します。旧パスワードである「ABCD」を押します。緑のランプが点灯し、すぐに消灯します。
- 新しいパスワード「AAAA」を押すと、サウンドが鳴りパスワードの設定が完了します。 ※旧パスワードを間違えた場合はエラー音が鳴り、赤いランプが点灯します。
- ※パスワードを変更する場合は上記の手順を参考に、「旧パスワード」→「新パスワード」の順に入力して変更してください。

パスワードを忘れた場合

- ※下記の手順でパスワードを強制的にリセットさせ、パスワードを初期状態の「ABCD」にします。
- 本体の電池を取り出した状態で、☞か☞のボタンを一度押してから、電池をセットします。
- サウンドが流れれば、リセット完了となり、パスワードが「ABCD」に設定されます。サウンドが流れなければ、リセットされていませんので、もう一度電池を外し、やり置してください。

引出し方法

- セキュリティカードを挿入します。
- ☞ボタンを押して「ABCD」を押すと、緑ランプが点灯し「貯金引出口」を開けることができます。 ※「貯金引出口」を開けずにしばらく置いておくと、緑ランプが消灯し、開けることができなくなります。

※「貯金引出口」は無理に開けないでください。無理に開けると警報アラームが鳴りだします。

※「貯金引出口」をしばらく開けたままにすると、赤ランプが点滅し警報アラームが鳴りだします。(約30秒間)

※「貯金引出口」を閉めると警報アラームは鳴り止みます。

このたびは弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。品質管理には万全を期しておりますが、万一お気づきの点がありましたら下記までお問い合わせください。