

### 安全にお使いいただくために

#### ご使用前に必ずお読みください。

この説明書には、ご使用になる方やその周辺にいる方々や物への危害や損害を未然に防ぐためのお守りいただきたい事項を記載しています。製品を安全にご使用いただくために内容を十分にご理解いただきますようお願いいたします。



#### 警告

この表示は、内容を無視し間違った取り扱いをすると、死亡や重症を負う危険性の高い内容を示しています。

- 子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところに置かないでください。
- ※組み立てる前の『テント本体』を被ったり等して、窒息やケガを負う可能性があります。
- テント内やテント近くでは、絶対に火気を使用しないでください。



#### 注意


この表示は、内容を無視すると对人的に障害を負ったり、対物的に損害の発生が想定される内容を示しています。

- テントとして使用の際は必ずベグで固定してください。砂地や雪上では状況に応じたベグ等が別途必要です。
- 不安定な場所や状態で使用しないでください。
- ゴツゴツした岩の上や鋭利なものに触れる場所に設置しないでください。周りの環境をよく確認の上、使用してください。
- 確実に組み立てができていることを確認してから使用してください。
- 本製品は防水仕様ではありません。
- 火のものと近くで使用しないでください。耐火性の素材ではありません。
- キャンプ場やキャンプ許可地以外では使用しないでください。
- 台風や、落雷の時には、キャンプ場の管理担当者の指示に従い、安全な場所に避難してください。
- 使用後は汚れ等拭き取ってから保管してください。

※誤った使用方法で発生するすべての事柄に対して、弊社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

### セット内容

#### 組み立てイメージ

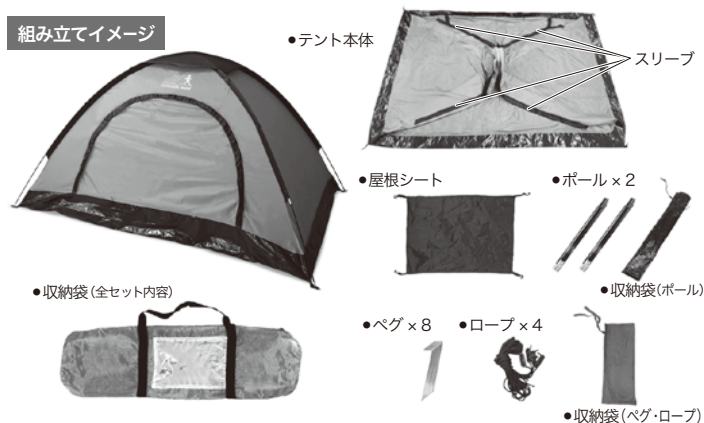

### 組み立て方法

- ①『テント本体』を広げます。
- ②折り畳んである『ポール』を組み立て、1本の棒状にします。  
※『ポール』内のゴムは切れやすいので、引っ張りすぎないでください。
- ③下図の様に『テント本体』の『スリーブ』に、2本の『ポール』が中央で交差するように通します。



- ④『テント本体』の四隅にある留め具に『ポール』の端を差し込んで、アーチ状に持ち上げながら反対側も同様に留め具に差し込みます。



- ⑤テントが張れたら、天井部にあるヒモを2本の『ポール』の交差している部分に結んで『ポール』を固定します。



- ⑥天井部を『屋根シート』で覆い、四隅のフックを『テント本体』のクリップ部分に引っかけて留めます。
- ⑦『ベグ』を地面に打ち込み、テントを固定します。
- ⑧『ロープ』を使用すると更に強度を増して固定できます。



### 収納方法

使用後、『テント本体』の汚れを拭き取ったり、洗浄した後、上記の《組み立て方法》の逆の手順で収納してください。

- ※『ポール』は引き抜くのではなく、押し出すように『テント本体』から外してください。
- ※『テント本体』はしっかりと中の空気を抜いてから畳んでください。

#### ～お手入れに関して～

- 製品汚れを落とす際は、きれいな布で拭くか水洗いをしてください。
- ※洗濯機のご利用はお避けください。
- ※硬い粒子のクレンザーやたわしなどで表面を擦らないでください。
- ※ベンジン、シンナー系の溶剤は使用しないでください。変色、変形、破損の原因になります。
- ※水洗い後は、陰干しで自然乾燥させてください。乾燥機は使用しないでください。