

電 解 次 亜 水 生 成 器

ブルジア

Bull-Jia

取 扱 説 明 書

も く じ

- 安全にお使いいただくために … P.2
- ブルジアで生成できる電解次亜水について
…………… P.3
- セット内容・各部名称 …… P.4
- 充電方法 …………… P.5
- ご使用方法 …………… P.6、7
- お手入れ方法 …………… P.8、9
- 製品仕様…………… P.10
- 保証書…………… P.11



家 庭 用

(業務用として使用しないでください)

ライソン株式会社 お客様サービスセンター

〒577-0034
大阪府東大阪市御厨南2-1-33

06-6789-1199 月～金(祝日のぞく)10～16時

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
ご使用前に「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。
この取扱説明書はお読みになった後も、大切に保管してください。

安全にお使いいただくために

ご使用前に必ずお読みください。

- 本製品は家庭用製品です。業務用ではありません。
- この説明書には、ご使用になる方やその周辺にいる方々や物への危害や損害を未然に防ぐためのお守りいただきたい事項を記載しています。製品を安全にご使用いただくために内容を十分にご理解いただきますようお願いいたします。

警告

この表示は、内容を無視し間違った取り扱いをすると、死亡や重傷を負う危険性の高い内容を示しています。

- 使用中、本体から煙や異常なおいが出るようなときは、直ちに使用を中止して、弊社『お客様サービスセンター』にお問い合わせください。
- 分解・改造は絶対にしないでください。また技術者以外による修理はしないでください。
- 水のかかる場所や、濡れた手で製品を触ったり、充電しないでください。
- 本体のお手入れは、電源を切ってからおこなってください。
- 子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところに置かないでください。
- 塩の種類などによって生成される電解次亜水の濃度が異なることがあります。
- 電解次亜水の除菌・消臭効果は生成してから時間とともに劣化します。なるべく早く使い切ることをお勧めします。
- 電解次亜水は食塩がすべて電解に使用されるわけではなく、食塩が残っています。吹きかけた後はしっかりと拭き取ってください。
- 除菌液による手荒れを防ぐために、使用時には必ず手袋を着用してください。除菌液が皮膚に付着した場合はすぐに洗い流してください。
- 酸性の洗剤（特に強酸性のもの）と混ぜると、有毒ガスが発生するため混ぜないでください。
- 金属製品はサビたり変色したりすることがあるため、使用後はしっかりと拭き取ってください。
- 食器などはあらかじめ洗剤で洗浄して汚れを除去してから、除菌液を使用してください。
- メラミン食器などは化学反応を起こし食器が黄ばみ、表面が劣化するので使用しないでください。

注意

この表示は、内容を無視すると対人的に障害を負ったり、対物的に損害の発生が想定される内容を示しています。

- 用意する水・塩に関しては、後述の用法、用量も守ってお使いください。
- 不安定な場所で使用しないでください。
- 『ボトル』に水・塩以外のものを入れないでください。
- 運転中にお手入れをしないでください。
- 電気製品の上には置かないでください。転倒して水がこぼれたり、水漏れする可能性があります。
- 屋外や水気の多い場所で使用しないでください。
- 直射日光のあたる場所や高温になる場所では保管しないでください。
- 使用中は絶対に製品から離れないでください。
- 使用しない時は本製品の電源をお切りください。
- 内蔵バッテリーは繰り返しの充放電により消耗します。交換はできません。
- 落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- 充電中は本製品の周囲に物を置かないでください。
- 子供や乳幼児の手の届く場所で保管・使用はお避けください。
- 電解次亜水を生成する以外の目的では使用しないでください。
- 電解次亜水を衣類・布等に吹き付けたあと長時間放置すると、材質によっては変色する恐れがあるので、吹き付けた後しばらくしてからふきとってください。

※誤った使用方法で発生するすべての事柄に対して、弊社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。


ブルジアで生成できる電解次亜水について

電解次亜水とは

本製品は「水」と「塩」を電気分解させ、弱アルカリ性の電解次亜水を生成できます。原料は「水」と「塩」なので、安価で安全に作るができます。また電解次亜水は、食品添加物（殺菌料）に認められており食材の除菌を初め、厨房全体の衛生管理に安心して使用できます。主な食中毒原因菌やウイルスに対して効果があることが証明されています。


用途別除菌水濃度の目安

用途	食器等調理器具の除菌	感染症流行時環境衛生に
濃度	100ppm	200ppm

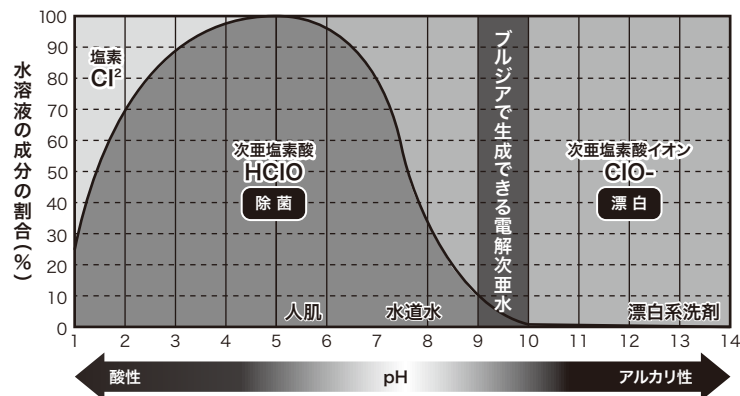


セット内容・各部名称


本体

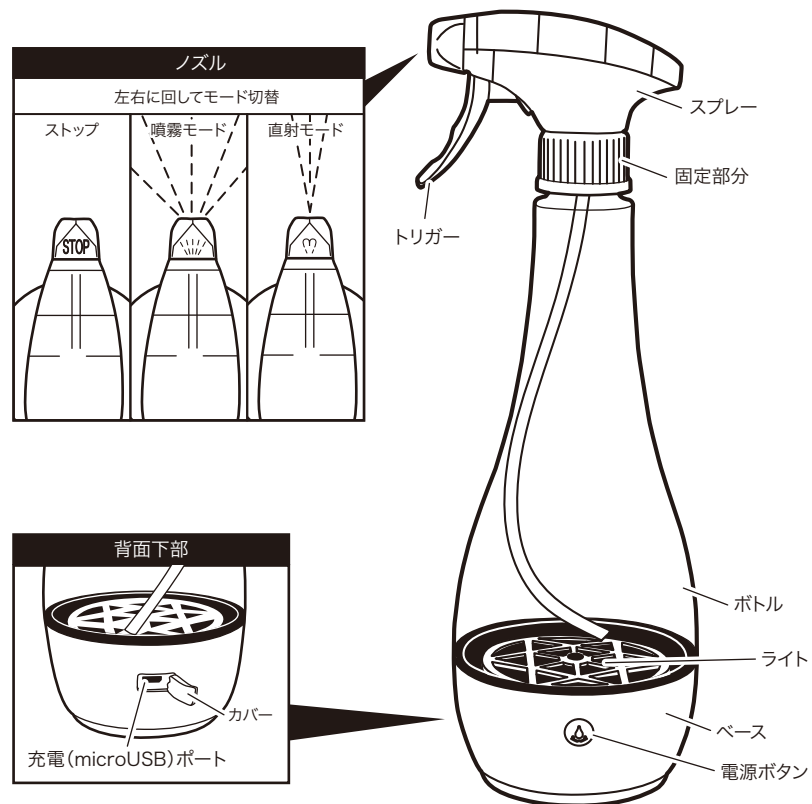

USB充電ケーブル

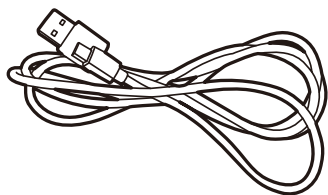

スプーン

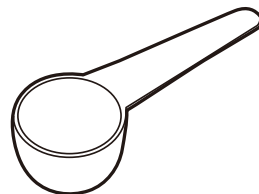


充電方法



- ・充電には付属のUSBケーブル以外を使用しないでください。
- ・初めて本製品ご使用になる場合は、完全に充電をおこなってください。
- ・USBハブを使用して充電をおこなった場合は、正常に充電されないことがあります。
- 必ずUSBアダプターやパソコン本体のUSBポートなど、しっかりと電源を供給できる環境で充電をおこなってください。

お手持ちのUSB-ACアダプターや、通電したパソコン本機のUSBポートに付属のUSBケーブル(㉔)を接続し、もう片方(㉕)を本体の充電 (microUSB) ポートに差し込みます。『ライト』が赤く点灯し、充電が開始されます。充電が完了すると緑に点灯します。

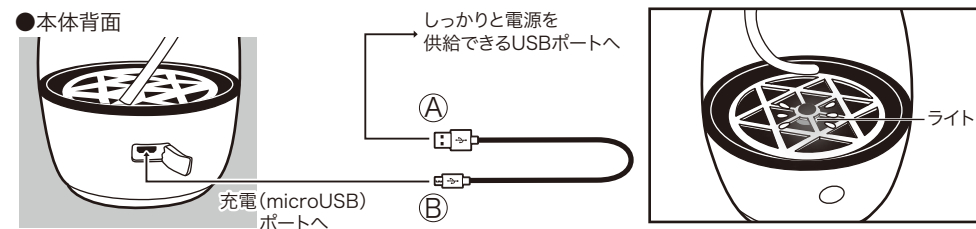

電池残量が空の時に充電すると、完了するまで約4時間かかります。
『ライト』が緑に点灯したら、USBケーブルを取り外してください。




充電中の使用について

本機を充電しながら使用することはお控えください。電池の劣化を促進させたり、電池破損の原因になります。

ご使用方法


1. 水を入れる

- ①片手で『ボトル』を握り、もう片方の手で『ベース』を反時計回りに回して、しっかり閉まっていることを確認してください。【図.1】
- ②『スプレー』の『固定部分』を反時計回りに回して外します。【図.2】
- ③『ボトル』のMAXの刻印まで水を入れてます。【図.3】

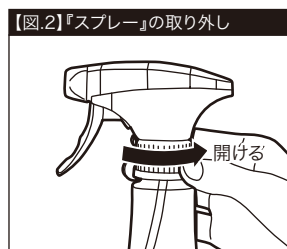

2. 食塩を入れる

- ①食塩を『スプーン』ですくって入れます。食塩量は下記「除菌水濃度別の分量」を参考にしてください。【図.4】
※なるべく食塩相当量の多いものをお使いください。(99%以上)
- ②食塩を入れたら『スプレー』を押さえながら『固定部分』を時計回りに閉めます。
※この時『スプレー』の『ノズル』の位置は『電源ボタン』と『microUSBポート』に向かないようにしてください。『ノズル』から水漏れした時、『電源ボタン』・『microUSBポート』に水がかからないようにするためです。【図.5】
- ④『スプレー』をしっかり閉めたら、本体を横に振って軽く混ぜます。【図.6】

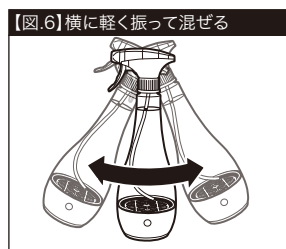

除菌水濃度別の分量

塩	4g	
時 間	5分	10分
濃 度	100ppm	200ppm

〔株式会社 共立理化学研究所 次亜塩素酸試験紙(高濃度)による検査〕

水の量は全て470mlです。水の量に合わせて塩の量を調節してください。
濃度による使用用途についてはP.3【ブルジアで生成できる電解次亜水ついて(用途別除菌水濃度の目安)】を参考にしてください。

3. 『電源ボタン』を押す

5分間の電気分解

『電源ボタン』を長押しすると「ピッ」と音になって、『ライト』が青色に点滅してから点灯に変わり、5分間の電気分解を開始します。【図.7】

10分間の電気分解


上記の5分間の電気分解が開始されてから、もう一度『電源ボタン』を押すと「ピッ」と音になって、紫色に点滅してから点灯に変わり、10分間の電気分解を開始します。
10分は同じ食塩の量で、より高濃度の電解次亜水を生成することができます。【図.7】

- ※『電源ボタン』を押す前に『ノズル』をストップに合わせてください。合わせていないと電気分解中に吹き飛ばれます。
- ※『ライト』が点灯している時に『電源ボタン』を長押しすると、「ピーッ」と音がなり『ライト』が消灯して電源を切ることができます。



4. 生成完了

- ①生成が完了すると「ピーッ」と音が鳴り、ライトが消灯します。【図.8】
- ②電解次亜水の完成です。
除菌したい箇所に吹き付けてください。【図.9】

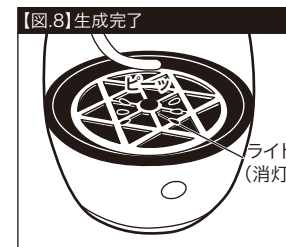

- 酸性の洗剤(特に強酸性のもの)と混ぜると、有毒ガスが発生するため混ぜないでください。
- 塩の種類などによって生成される電解次亜水の濃度がことなることがあります。
- 電解次亜水の除菌・消臭効果は生成されてから時間とともに劣化します。
なるべく早く使い切ることをお勧めします。
- 除菌液による手荒れを防ぐために、使用時は必ず手袋を着用してください。
除菌液が皮膚に付着した場合はすぐに洗い流してください。
- 電解次亜水は食塩がすべて電解に使用されるわけではなく、食塩が残っています。
吹きかけた後はしっかりと拭き取ってください。
- 金属製品はサビたり変色したりすることがあるため、使用後はしっかりと拭き取ってください。
- 食器などはあらかじめ洗剤で洗浄して汚れを除去してから、除菌液を使用してください。
- メラミン食器などは化学反応を起こし食器が黄ばみ、表面が劣化するので使用しないでください。


お手入れ方法

長期間清潔にご使用いただくために、定期的にお手入れをしてください。

1. 『スプレー』のお手入れ

- ①『スプレー』を取り外し、適当に水を入れて軽くすすいでください。
【図.10】
- ②もう一度水を入れて『スプレー』を開めて『トリガー』を何回か引いて水を出してください。【図.11】
- ③『スプレー』を外して、水が出なくなるまで『トリガー』を引いてください。
- ④外側が汚れた場合は水洗いしてください。

【図.10】すすぎ洗い

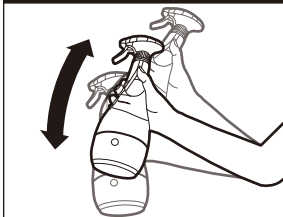

【図.11】水を出す



2. 『ベース』のお手入れ

- ①『ベース』を時計回りに回して取り外します。【図.12】
※『ボトル』と『ベース』は水が漏れないように固く締めてあります。お手持ちの滑り止めの付いた手袋を使って取り外してください。
- ②『ベース』に付いている電極カバーを上引っ張り取り外します。電極カバーは水で洗ってください。【図.13】
- ③『ベース』はお手持ちのブラシで汚れを取ってください。【図.14】
※『ベース』は絶対に水に浸したりしないでください。故障の原因となります。
- ④もう一度『ボトル』に『ベース』を取り付け、水を入れてすすいでください。【図.15】
※このとき『ベース』がしっかり『ボトル』に取り付けられているか確認してから水を入れてください。


【図.12】『ベース』の取り外し




【図.13】電極カバーの取り外し



【図.14】ブラシでお手入れ

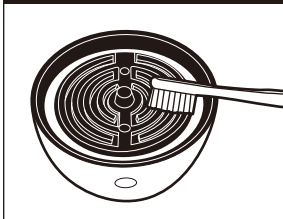


【図.15】すすぎ洗い

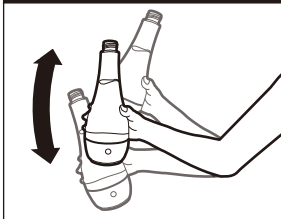

3. 『ボトル』のお手入れ

- ①分解した『ボトル』はしっかりと丸洗いしてください。【図.16】

【図.16】丸洗い

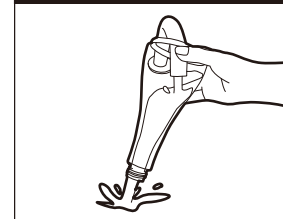

4. 乾燥させる

- ①すべてを分解したまま乾燥させてください。【図.17】
※取り付ける際はしっかりと『ボトル』と『ベース』が閉まっていることを確認してから水をいれてください。

【図.17】乾燥



製品仕様

製 品 名	電解次亜水 生成器 プルジア
電 源	充電式 (DC7.4V リチウムイオン電池 3600mAh)
定格消費電力	15W
充 電 時 間	約 4 時間 ※充電機器により異なることがあります。
生 成 方 法	電気分解方式
電気分解時間	5分 もしくは 10分
電 気 分 解 回 数	5分:約40回 10分:約20回 (満充電の場合) ※使用状況・環境条件により異なることがあります。
生 成 可 能 回 数	約 2000 回 ※生成可能回数を超えても急に生成できなくなるわけではありません。 徐々に電気分解する効力が弱まっていきます。
吹きかけ回数	約 400 回 (470ml入れた場合)
容 量	約 470 ml
本 体 サ イ ズ	約 W 95 × D 90 × H 285 mm
本 体 重 量	約 280 g
付 属 品	USB充電ケーブル、スプーン
材 料	スプレー:PP、ボトル:PVC、ベース:ABS、スプーン:PP

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。



製品を廃棄するときはバッテリーのリサイクルにご協力ください。
本製品の本体には『リチウムイオンバッテリー』が使用されています。
資源を有効活用するため、廃棄するときは各地方自治体の廃棄物処理の
指示に従って処理してください。

保証書

保証書

本書は保証期間内に本書記載内容で無料保証をおこなうことをお約束するものです。お買い上げの日から保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、弊社お客様サービスセンターにご依頼ください。

※この保証書は販売店様の日付けの入ったレシートまたは領収書がなければ無効となります。

製品コード	KSZ-005	製品名	電解次亜水 生成器 プルジア
※お買い上げ日	年 月 日	保証期間	お買い上げ日より：半年間
お 客 様	お名前		
	ご住所 〒 電話番号		
※販 売 店	住所・店名		
	電話番号		

店舗印

当製品の保証書にご記入されたお客様の個人情報は、修理・交換後の製品発送のみ使用し、それ以外に使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

販売店さまへ ※印欄は必ず記入（もしくは押印）してください。

保証規定

- 保証期間内に取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料保証いたします。弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
- 保証期間内に故障した場合には、製品と本書をご持参・ご提示の上、弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
- 保証期間内でも次の場合には保証対象外になります。
 - 弊社「お客様サービスセンター」以外による分解・修理及び改造をおこなった場合
 - お客様の過失・不注意（使用上の誤り、製品をぶつけたり落下等による強い衝撃を与えるなど）による故障及び損傷
 - 取扱説明書に記載されている消耗部品が自然摩耗または自然劣化していることに起因して故障が発生した場合
 - 火災・地震・その他の天災事変による故障及び損傷
 - 本書の掲示がない場合
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - 他人へ譲渡した場合
- レンタルなどによる貸し出し、オークション等による転売・中古販売、及び譲渡によって発生した故障・損傷・劣化・損害・事故などに対して一切の責任を負いかねます。ご了承ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効となります。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

発売元 ライソン株式会社
〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33

お客様サービスセンター
TEL 06-6789-1199
〔月～金（祝日除く）10時～16時〕