

## 保証書

(キリトリ)

### 保証書

本書は保証期間内に本書記載内容で無料保証をおこなうことをお約束するものです。お買い上げの日から保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示の上、弊社お客様サービスセンターにご依頼ください。

※この保証書は販売店様の日付けの入ったレシートまたは領収書がなければ無効となります。

製品コード	KSZ-006	製品名	アルコールジェット	
※お買い上げ日	年 月 日	保証期間	お買い上げ日より：半年間	
お客様	お名前			
	ご住所 〒			
	電話番号			
※販売店	住所・店名			
	電話番号			

店舗印

当製品の保証書にご記入されたお客様の個人情報は、修理・交換後の製品発送のみ使用し、それ以外に使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

販売店さまへ ※印欄は必ず記入(もしくは押印)してください。

#### 保証規定

- 保証期間内に取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料保証いたします。弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
- 保証期間内に故障した場合には、製品と本書をご持参・ご提示の上、弊社「お客さまサービスセンター」にご依頼ください。
- 保証期間内でも次の場合には保証対象外になります。
  - 弊社「お客様サービスセンター」以外による分解・修理及び改造をおこなった場合
  - お客様の過失・不注意(使用上の誤り、製品をぶつけたり落下等による強い衝撃を与えるなど)による故障及び損傷
  - 取扱説明書に記載されている消耗部品が自然摩耗または自然劣化していることに起因して故障が発生した場合
  - 火災・地震・その他の天災事変による故障及び損傷
  - 本書の提示がない場合
  - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
  - 他人へ譲渡した場合
- 本書は日本国内においてのみ有効となります。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

発売元 **ライソン株式会社**

〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33

お客様サービスセンター  
TEL 06-6789-1199

【月～金(祝日除く)10時～16時】

(キリトリ)

## アルコールジェット

## 取扱説明書

### もくじ

- 安全にお使いいただくために ..... P.2
- セット内容・各部名称 ..... P.3
- 充電方法 ..... P.4
- ご使用方法 ..... P.4～5
- お手入れ方法 ..... P.6
- 製品仕様 ..... P.7
- 保証書 ..... P.8



**家庭用**  
業務用として  
使用しないでください

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。ご使用前に「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。この取扱説明書はお読みになった後も、大切に保管してください。

## 安全にお使いいただくために

### ご使用前に必ずお読みください。

この説明書には、ご使用になる方やその周辺にいる方々や物への危害や損害を未然に防ぐためのお守りいただきたい事項を記載しています。製品を安全にご使用いただくために内容を十分にご理解いただきますようお願いいたします。

**警告** 下記事項を守らなかった場合、死亡したり、重症を負うおそれがあります。


- 絶対に火気に近づけないでください。発火・火災・破裂の原因となり、大変危険です。
- 本製品から、異臭や煙がでたときは、ただちに使用を中止し、電源を切ってください。または充電を中止してください。
- 分解や改造をしないでください。感電や火災、やけどの原因になります。
- 充電する時は、必ず付属のUSB充電ケーブルを使用してください。破裂や電池の液漏れ、過熱などにより、火災やけがの原因になります。
- 充電が完了したら、必ず充電USBケーブルを抜いてください。過充電をおこなった場合、内部電池が発熱・発火・破裂する危険性があります。
- 水のかかる場所や、ぬれた手で充電しないでください。感電や故障の原因になります。
- 高温、多湿の場所や直射日光の当たる場所での使用及び保管はしないでください。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤動作する場合があります。
- 暖房器具の近くなど高温になる場所に置かないでください。

**注意** 下記事項を守らなかった場合、ケガをしたり、ものに損害を与えるおそれがあります。

- 使用しない時は本製品の電源をお切りください。
- 直射日光の当たる場所では放置しないでください。
- 本製品は完全防水ではありません。本体の丸洗いはしないでください。
- 本体シンナーやベンジンで拭かないでください。汚れは水で薄めた中性洗剤を含ませて固く絞った布などで拭き取ってください。
- センサー部に液体がかからないようにしてください。センサーが反応しなくなる恐れがあります。
- 落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- 子供や乳幼児の手の届く場所での使用・保管は避けてください。
- 本製品はアルコール消毒液用です。他の液体を入れたり、違う用途で使用しないでください。

※誤った使用方法で発生するすべての事柄に対して、弊社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

## セット内容・各部名称

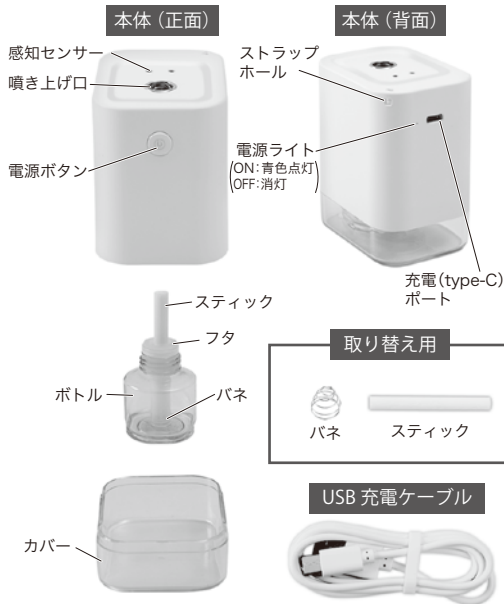

### 消耗部品

※右記に記載されているのは消耗部品です。自然摩耗または自然劣化していることに起因して故障が発生した場合、保証の対象外となります。

スティック

バネ

## 充電方法




- ・充電には付属のUSB充電ケーブル以外を使用しないでください。
- ・初めて本製品ご使用になる場合は、完全に充電をおこなってください。
- ・USBハブを使用して充電をおこなった場合は、正常に充電されないことがあります。必ずUSBアダプターやパソコン本体のUSBポートなど、しっかりと電源を供給できる環境で充電をおこなってください。

### 本体背面



充電 (type-C) ポートへ



しっかりと電源を供給できるUSBポートへ

### ■充電方法

お手持ちのUSBアダプターやパソコン本体のUSBポートに付属の『USB充電ケーブル』(A)を接続し、もう片方(B)を本体の『充電 (type-C) ポート』に差し込みます。『電源ランプ』が緑に点滅し、充電が開始されます。充電が完了すると緑の点灯に変わります。



電源残量が空の時に充電すると、完了するまで約3時間かかります。『電源ランプ』が緑色に点灯したら、USB充電ケーブルを取り外してください。



### 充電中の使用について

本製品を充電しながら使用することはお控えください。電池の劣化を促進させたり、電池破損の原因になります。

## ご使用方法

### 1. アルコール消毒液を用意する

- メーカーの使用上の注意をよく読み、市販のアルコール消毒液を入れてください。
  - ジェルタイプの消毒液は使用できません。
- ※本製品はアルコール消毒液用です。他の液体を入れたり、違う用途で使用しないでください。

## ご使用方法 (続き)

### 2. アルコール消毒液を入れる

1 『カバー』を下に引っ張って外します。



2 『ボトル』を時計回りに回して外します。



開ける

3 『フタ』に爪を入れて上に引っ張って外します。



4 アルコール消毒液を『ボトル』に入れ、開けると逆の手順で閉めたら準備完了です。



### 3. 電源を入れて使用する

1 『電源ボタン』を押し、ONにします。『電源ボタン』を2回押すとOFFになります。



2 ONの状態を手をかざすとミスト状のアルコール消毒液が噴き上がります。



## お手入れ方法

**本製品は完全防水ではありません。本体の丸洗いはしないでください。**

- お手入れ前に電源を切ってください。
- 『ボトル』の中身を空にしてからお手入れしてください。
- 安全にお使いいただくため定期的にお手入れしてください。

### ●本体外側のお手入れ

本体外側の汚れが気になる場合は、薄めた家庭用中性洗剤を含ませた布をよく絞り、汚れを拭き取ってください。その後、乾いた柔らかい布で2度拭きしてください。

※お手入れにベンジン、シンナー系の溶剤は使用しないでください。

製品の変色、変形、故障の原因になります。

### ●カバー・ボトル・噴き上げ口・スティック・パネ

『カバー』を取り外して水洗いし、よく乾燥させてから本体に取り付けてください。

『ボトル』の洗浄は『フタ』を開けて、アルコール消毒液を捨ててからおこなってください。

『ボトル』に水を入れて軽くすすいでください。

『噴き上げ口』の詰まりを防ぐため、約10回水を噴出させ、『噴き上げ口』内部を洗浄してください。

センサー部を濡らさないようご注意ください。

『フタ』から『スティック』・『パネ』を取り外して水洗いし、よく乾燥させたら『フタ』に取り付けてください。

『ボトル』をよく乾燥させてから保管または新しいアルコール消毒液を補充してください。

## 製品仕様

電 源	充電式(DC5V リチウムイオン電池 2000mAh)
定格消費電力	1.5W
充 電 時 間	約3時間
連続使用時間(目安)	20回/日×約10日(容量基準) ※上記のこの条件下で充電は約1ヶ月持ちます。
容 量	約45ml
サ イ ズ	約 W55 × D75 × H90 mm
重 量	約 150g
セ ッ ト 内 容	本体、パネ(取り替え用)、スティック(取り替え用)、USB充電ケーブル
材 質	ABS、アクリル、綿

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。