



## 取扱説明書

### \\ STORE //

ライソン製品をお試し感覚で気軽に利用できる  
返却もOK!月額制のなつく払い

LITHON  
STORE  
lithon-store.com



### \\ INFO //

「誰でも気軽に簡単に」ライソンの製品で  
暮らしをより豊かにする情報をご紹介

Lithon Life  
lithon.info




### \\ よろしければフォローお願いします! //



### もくじ

- 安全にお使いいただくために…………… P.2~3
- 各部名称…………… P.3
- 電池の入れ方…………… P.3
- 次亜塩素酸ナトリウム液(消毒液)の  
作り方…………… P.4
- 消毒液の入れ方…………… P.4
- ご使用方法…………… P.5
- お手入れ方法…………… P.6
- 製品仕様…………… P.6
- 保証書…………… P.7

**家庭用(業務用として使用しないでください)**

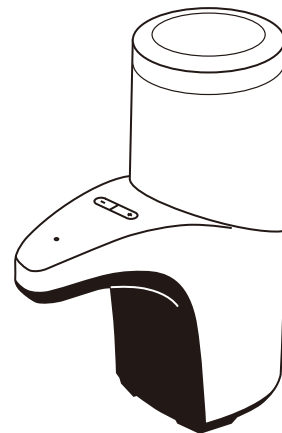

最新情報は弊社公式サイトよりご確認ください。  
[www.lithon.co.jp/product/daily/](http://www.lithon.co.jp/product/daily/)  
オートミストディスペンサー

ライソン株式会社 お客様サービスセンター  
〒577-0034  
大阪府東大阪市御厨南2-1-33

**06-6789-1199** 月~金(祝日のぞく)10~16時

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。  
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。  
ご使用前に「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。  
この取扱説明書はお読みになった後も、大切に保管してください。

## 安全にお使いいただくために

### ご使用前に必ずお読みください。

この説明書には、ご使用になる方やその周辺にいる方々や物への危害や損害を未然に防ぐためのお守りいただきたい事項を記載しています。製品を安全にご使用いただくために内容を十分にご理解いただけますようお願いいたします。

### 警告

この表示は、内容を無視し間違った取り扱いをすると、死亡や重傷を負う危険性の高い内容を示しています。



●本製品はアルコール消毒液・次亜塩素酸ナトリウム液用のディスペンサーです。絶対に火気に近づけないでください。発火・火災・破裂の原因となり、大変危険です。

- 絶対に分解や改造をしないでください。※感電、ショート、発火の原因になります。
- 暖房器具の近くなど高温になる場所に置かないでください。※発火の原因になります。
- アルコール消毒液・次亜塩素酸ナトリウム液の兼用で使用しないでください。どちらか1種類の消毒液専用としてご使用ください。

### 注意

この表示は、内容を無視すると对人的に障害を負ったり、対物的に損害の発生が想定される内容を示しています。


- オキシライド電池、充電式電池は使用しないでください。※過電流や過電圧となり発火する恐れがあります。
- 新しい電池と古い電池、または違う種類の電池を混ぜて使用しないでください。
- 電池をショートさせたり充電、分解、過熱、火の中に入れてたりしないでください。
- 万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。
- 本体を落としたり、ぶつけたり等の強い衝撃を与えないでください。※製品の故障の原因になります。
- 直射日光の当たる場所で放置しないでください。※発火、製品の故障の原因になります。
- 本製品は完全防水ではありません。本体の丸洗いはしないでください。
- 本体をシンナーやベンジンでふかないでください。※汚れは水で薄めた中性洗剤を含ませて固く絞った布などで拭きとってください。
- 子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところに置かないでください。※感電、ケガを負う可能性があります。
- センサー部に液体がかからないようにしてください。センサーが反応しなくなる恐れがあります。
- 長期間使用しない場合は電池を取り外してください。
- 本製品はアルコール消毒液・次亜塩素酸ナトリウム液用のディスペンサーです。他の液体を入れたり、違う用途で使用しないでください。

### 薄めた塩素系漂白剤(次亜塩素酸ナトリウム液)を使用する場合の注意

- 有害ガスが発生するため、酸性の液体と混ぜて使用しないでください。
- 使用する際は十分に換気してください。
- 手指の消毒には絶対に使用しないでください。
- 直接手に触れないよう、家事用手袋をして、布に消毒液を含ませて、ご使用ください。
- 使用時に蒸気を吸ったり、目に入らないように十分注意してください。
- 汚れが残ったまま使用すると効果が弱まります。できるだけ汚れを落としてから使用してください。
- 希釈したものは時間が経つと効果が落ちていくので、できるだけ早く使い切ってください。
- 金属を消毒した場合は、消毒後に水拭きしてください。変色・サビの原因になります。


※誤った使用方法で発生するすべての事柄に対して、弊社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

### 各部名称

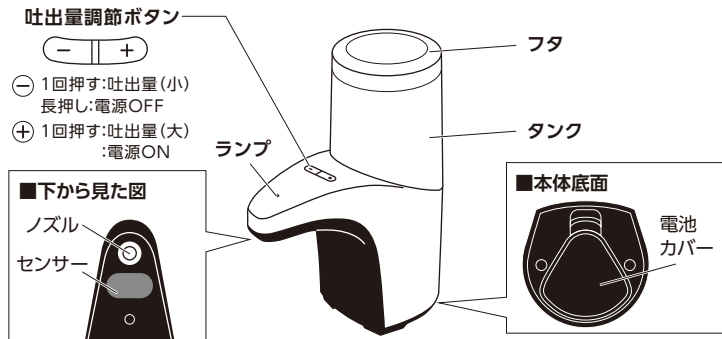

### 電池の入れ方

- 1 本体底面「電池ボックス」のカバーを取り外す。
- 2 「電池ボックス」に単3電池4本を本体の刻印に従って＋(プラス)マイナスを正しくセットします。
- 3 「電池ボックス」のカバーを取り付ける。

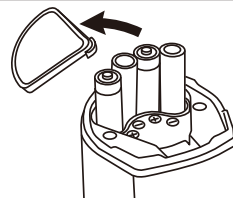

## 消毒液を用意する

### ●アルコール消毒液

- ・メーカーの使用上の注意をよく読み、市販のアルコール消毒液を入れてください。
- ・ジェルタイプの消毒液は使用できません。

### ●次亜塩素酸ナトリウム液(消毒液)の作り方

市販の塩素系漂白剤を0.05%の濃度になるように水道水で薄めてください。  
商品によって濃度が異なりますので、商品のパッケージやWEBサイトをご確認ください。

※他の薬品と絶対に混ぜないでください。

※薄めた塩素系漂白剤(次亜塩素酸ナトリウム液)をタンクに入れる場合は、十分に換気し、家事用手袋をしておこなってください。

直接手に触れたり、目に入らないよう注意してください。



厚生労働省・経済産業省の下記ページにも「0.05%以上の次亜塩素酸ナトリウム液の作り方」の記載がありますので、ご参照ください。


[https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/0327\\_poster.pdf](https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/0327_poster.pdf)

※アルコール消毒液・次亜塩素酸ナトリウム液の兼用で使用しないでください。どちらか1種類の消毒液専用としてご使用ください。


## 消毒液の入れ方

※薄めた塩素系漂白剤(次亜塩素酸ナトリウム液)をタンクに入れる場合は、十分に換気し、家事用手袋をしておこなってください。直接手に触れたり、目に入らないよう注意してください。

- 1 吐出量ボタン $\ominus$ をランプが赤色に1回点灯するまで長押しし、電源を切ります。

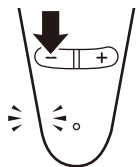

- 2 フタをOPENの方向(反時計回り)に回してロックを解除し、上に持ち上げてタンクから取り外します。

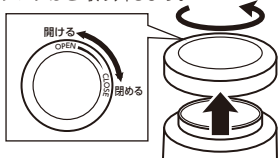

- 3 タンクに消毒液を入れます。

※次亜塩素酸ナトリウム液を使用する場合は、直接手に触れたり、目に入らないよう注意してください。



- 4 フタとタンクの凹凸部分を合わせてはめ込み、フタをCLOSEの方向(時計回り)に回してロックします。




## ご使用方法

※タンク内に液体が入っている時は、本体を傾けたり、逆さまにしたりしないでください。中の液体が漏れることがあります。

### ⚠️ 薄めた塩素系漂白剤(次亜塩素酸ナトリウム液)を使用する場合の注意


- 有害ガスが発生するため、酸性の液体と混ぜて使用しないでください。
- 使用する際は十分に換気してください。
- 手指の消毒には絶対に使用しないでください。
- 直接手に触れないよう、家事用手袋をして、布に消毒液を含ませて、ご使用ください。
- 使用時に蒸気を吸ったり、目に入らないように十分注意してください。
- 汚れが残ったまま使用すると効果が弱まります。できるだけ汚れを落としてから使用してください。
- 希釈したものは時間が経つと効果が落ちていくので、できるだけ早く使い切ってください。
- 金属を消毒した場合は、消毒後に水拭きしてください。変色・サビの原因になります。

- 1 吐出量調節ボタン $\oplus$ を押すとランプが緑色に1回点灯し、電源が入ります。

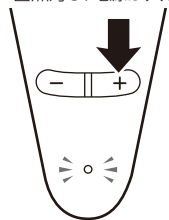

- 2 吐出量調節ボタン $\ominus\oplus$ を押すと吐出量を2段階で調節できます。

$\ominus$  (小) 約0.3ml (0.5秒)  
 $\oplus$  (大) 約0.6ml (1秒)

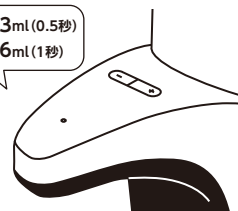


- 3 ノズルの下に手を入れると、消毒液が自動で吐出します。

※黒色のものにはセンサーが反応しないことがあります。



- 4 長時間使用しない場合は、吐出量ボタン $\ominus$ をランプが赤色に1回点灯するまで長押しし、電源を切ります。

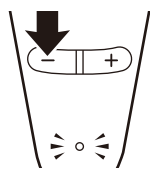

## お手入れ方法

**本製品は完全防水ではありません。本体の丸洗いしないでください。**

- お手入れ前に電源を切り、電池を取り出してください。
- 薄めた塩素系漂白剤(次亜塩素酸ナトリウム液)をタンクに入れた場合は、家事用手袋を装着してお手入れしてください。
- 中身を空にしてからお手入れしてください。
- 安全にご使用いただくため定期的にお手入れしてください。

### ●本体外側のお手入れ

本体外側の汚れが気になる場合は、薄めた家庭用中性洗剤を含ませた布をよく絞り、汚れを拭き取ってください。その後、乾いた柔らかい布で2度拭きしてください。お手入れにベンジン、シンナー系の溶剤は使用しないでください。製品の変色、変形、故障の原因になります。

### ●タンク内・ノズルのお手入れ

タンク内の洗浄は、タンク内の消毒液を捨ててからおこなってください。タンクに水を入れ軽くすすいでください。ノズルの詰まりを防ぐため、約10回水を吐出させ、ノズル内部を洗浄してください。センサー部を濡らさないようご注意ください。タンク内をよく乾燥させてから保管または新しい消毒液を補充してください。

## 製品仕様

電 源	単3電池4本使用(別売)
電池寿命	約半年(1日10回吐出) ※電池の種類、使用環境によって異なります。
容 量	約280mL
吐 出 量	小:約0.3ml/回(0.5秒) 大:約0.6ml/回(1秒)
防 水 規 格	IPX2
サ イ ズ	約 W80 × D150 × H195mm
重 量	約 340g(電池含まず)
材 質	ABS、PC、PP

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

## 保証書

(キリトリ)

### 保証書

本書は保証期間内に本書記載内容で無料保証をおこなうことをお約束するものです。お買い上げの日から保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、弊社お客様サービスセンターにご依頼ください。

※この保証書は販売店様の日付けの入ったレシートまたは領収書がなければ無効となります。

製品コード	KSZ-004	製品名	オートミストディスペンサー
※お買い上げ日	年 月 日	保証期間	お買い上げ日より：半年間
お 客 様	お名前		
	ご住所 〒 電話番号		
※販 売 店	住所・店名		
	電話番号		

店舗印

当製品の保証書にご記入されたお客様の個人情報は、修理・交換後の製品発送のみ使用し、それ以外に使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

### 販売店さまへ

※印欄は必ず記入(もしくは押印)してください。

### 保証規定

- 保証期間内に取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料保証いたします。弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
- 保証期間内に故障した場合には、製品と本書をご持参・ご提示の上、弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
- 保証期間内でも次の場合には保証対象外になります。
  - ①弊社「お客様サービスセンター」以外による分解・修理及び改造をおこなった場合
  - ②お客様の過失・不注意(使用上の誤り、製品をぶつけたり落下等による強い衝撃を与えるなど)による故障及び損傷
  - ③取扱説明書に記載されている消耗部品が自然摩耗または自然劣化していることに起因して故障が発生した場合
  - ④火災・地震・その他の天災事象による故障及び損傷
  - ⑤本書の掲示がない場合
  - ⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
  - ⑦他人へ譲渡した場合
- レンタルなどによる貸し出し、オークション等による転売・中古販売、及び譲渡によって発生した故障・損傷・劣化・損害・事故などに対して一切の責任を負いかねます。ご了承ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効となります。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

発売元

ライソン株式会社

〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33

お客様サービスセンター

TEL 06-6789-1199

[ 月～金(祝日除く) 10時～16時 ]

(キリトリ)