



CERAMIC COFFEE MILL

セラミックコーヒーミル

取扱説明書

もくじ

- 安全にお使いいただくために … P.2
- セット内容・各部名称 …… P.3
- ご使用方法 …… P.4、5
- お手入れ方法 …… P.6
- 製品仕様 …… P.6
- 保証書 …… P.7



このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。ご使用前に「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。この取扱説明書はお読みになった後も、大切に保管してください。

(2021年5月 改訂)

ライソン株式会社 お客様サービスセンター

〒577-0034
大阪府東大阪市御厨南2-1-33

06-6789-1199 月～金(祝日のぞ)10～16時

安全にお使いいただくために

ご使用前に必ずお読みください。

この説明書には、ご使用になる方やその周辺にいる方々や物への危害や損害を未然に防ぐためのお守りいただきたい事項を記載しています。製品を安全にご使いいただくために内容を十分にご理解いただけますようお願いいたします。

注意 この表示は、内容を無視すると対人的に障害を負ったり、対物的に損害の発生が想定する内容を示しています。

- 不安定な場所や状態で使用しないでください。
- 『ハンドル』は時計回りに回してください。反時計回りに回したり、空回しはおこなわないでください。
※『挽き臼』を傷める原因になります。
- 本体を落としたり、ぶつけたり等の強い衝撃を与えないでください。 ※『挽き臼』がカケたり、割れたり等の破損の原因になります。
- 火のものと近くで使用したり、置かないでください。
※製品が溶けたり、変形の原因になります。
- 使用中は小さなお子様を近づかせないようにしてください。
- お手入れの際は油を差さないでください。
- 直射日光の当たる場所で放置しないでください。
※製品劣化の原因になります。
- 子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところに置かないでください。 ※やけどやケガを負う可能性があります。

使用上の注意


- コーヒー豆以外は使用しないでください。
※破損の原因になります。
- 本体の内部の隙間や段差に小さく割れたコーヒー豆が入り込んで、スムーズにコーヒー豆が落ちずに『ハンドル』が空回りすることがあります。本体を時々軽くたたいて使用してください。
- 長期間の使用によって『挽き臼』が磨耗し、切れ味が落ちていきます。コーヒー豆の挽ける量が著しく少なくなったら製品を買い替える目安です。

※誤った使用方法で発生するすべての事柄に対して、弊社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

セット内容・各部名称

本体(収納時)


専用収納袋

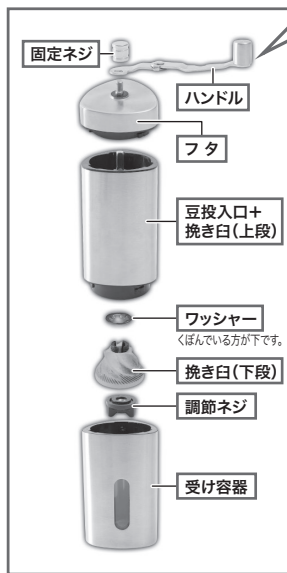

ハンドルの付け方

『フタ』に『ハンドル』を取り付けて『固定ネジ』を時計回りに回して固定します。

下図のように『フタ』のネジに『ハンドル』の穴を合わせてから、『ハンドル』を押しさえながら『固定ネジ』を回らなくなるまで、しっかり固定してください。

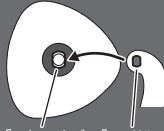

『フタ』のネジ 『ハンドル』の穴

誤った付け方 正しい付け方



※『豆投入口+挽き臼(上段)』の中に入っているパネは絶対に外さないでください。

■消耗部品

※右記に記載されているのは消耗部品です。
自然摩耗または自然劣化していることに起因して故障が発生した場合、保証の対象外となります。

●豆投入口+挽き臼(上段)


●挽き臼(下段)

ご使用方法


1. 挽き目の調節方法

- ①本体から『受け容器』を反時計回りに回して外します。【図.1】
※『豆投入口』から『フタ』を外すときも同じ手順でおこなってください。
- ②『ハンドル』が動かないように持ち『調節ネジ』を回転させて、粗さを調節してください。時計回りに回すと細かく、反時計回りに回すと粗くなります。【図.2】
※時計回りに締めすぎると『ハンドル』が回らなくなり、『挽き臼』を傷める可能性があります。
- ③粗さを調節したら、『豆投入口』の凸部分と『受け容器』の凹部分を合わせて【図.3】、①と逆の手順で取り付けてください。


【図.1】

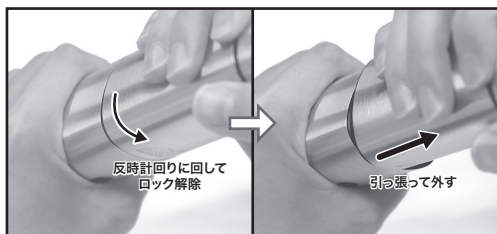

【図.2】

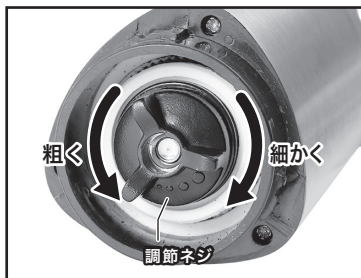

【図.3】

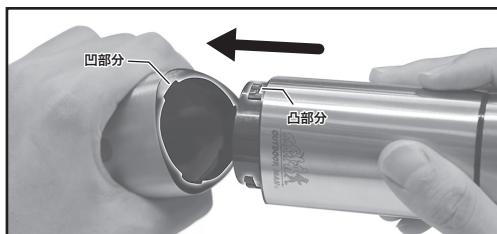

2. 豆を挽く

- ①『フタ』を外し、『豆投入口』からコーヒー豆を入れたら、『フタ』を閉じてください。
一度に入れる量は約20gまで。(コーヒー 2~3杯分)
- ②『ハンドル』のグリップ部分を開いて伸ばしてください。【図.4】
- ③本体をしっかりおさえ、ゆっくりと『ハンドル』を時計回りに回して挽いてください。【図.5】
※反時計回りに回すと、『挽き臼』を傷めるので絶対におこなわないでください。
- ④コーヒー豆を挽いたら『受け容器』を取り外します。『受け容器』に粉末状のコーヒー豆がたまっていれば完成です。【図.6】

【図.4】



【図.5】



【図.6】



お手入れ方法

【『挽き臼(下段)』・『調節ネジ』以外のお手入れ方法】

○水で濡らし固く絞った薄い布で受け容器を拭き取ってください。

○拭いた後は完全に乾燥させてから組み立ててください。

※丸洗いしないでください。

隙間に水が入り込み、製品劣化の原因になります。

挽き臼(下段)



調節ネジ



【『挽き臼(下段)』・『調節ネジ』のお手入れ方法】

○『ハンドル』が動かないように持ち、『調節ネジ』を反時計回りに回して、外してから丸洗いしてください。

○柔らかいスポンジに食器用洗剤をつけて洗ってください。

この時、たわしや固いブラシなどは使用しないでください。

○洗い終わったら、完全に乾燥させてから組み立ててください。

※分解して洗う際、部品をなくさないようご注意ください。

製品仕様

サイズ	約 W50 × D50 × H 180 mm (ハンドル含まず)
重量	約 20 g(コーヒー 2~3杯分)
豆容量	約 290 g
付属品	専用収納袋
材質	セラミック、PP、ABS、PMMA、 ステンレス

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

保証書

(キリトリ)

保証書

本書は保証期間内に本書記載内容で無料保証をおこなうことをお約束するものです。お買い上げの日から保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、弊社お客様サービスセンターにて依頼ください。

※この保証書は販売店様の日付けの入ったレシートまたは領収書がなければ無効となります。

製品コード	KOGR-002	製品名	ceramic コーヒーミル
※ お買い上げ日	年 月 日	保証期間	お買い上げ日より：3ヶ月ヶ月
お 客 様	お名前		
	ご住所 〒		
	電話番号		
※ 販 売 店	住所・店名		
	店 舗 印		
			電話番号

当製品の保証書にご記入されたお客様の個人情報は、修理・交換後の製品発送のみ使用し、それ以外に使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

販売店さまへ ※印欄は必ず記入(もしくは押印)してください。

保証規定

- 保証期間内に取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料保証いたします。弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
- 保証期間内に故障した場合には、製品と本書をご持参。ご提示の上、弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
- 保証期間内で次の場合には保証対象外になります。
 - 弊社「お客様サービスセンター」以外による分解・修理及び改造をおこなった場合
 - お客様の過失・不注意(使用上の誤り、製品をぶつけたり落下等による強い衝撃を与えるなど)による故障及び損傷
 - 取扱説明書に記載されている消耗部品が自然摩耗または自然劣化していることに起因して故障が発生した場合
 - 火災・地震・その他の天災事変による故障及び損傷
 - 本書の提示がない場合
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - 他人へ譲渡した場合
 - 正規販売ルート以外で購入した場合
- レンタルなどによる貸し出し、オークション等による転売・中古販売、及び譲渡によって発生した故障・損傷・劣化・損害・事故などに対して一切の責任を負いかねます。ご了承ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効となります。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

発売元 **ライオン株式会社**
〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33

お客様サービスセンター
TEL 06-6789-1199
[月～金(祝日除く)10時～16時]

(キリトリ)